

Massagefåtölj**Sant® Zentai 4D**

Spara denna bruksanvisning
Save these instructions



Grattis till din nya massagefåtölj Santé Zentai 4D

Tack för att du valt den här massagefåtöljen. Det är viktigt att du noggrant läser igenom säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen innan du använder massagefåtöljen, för att du ska få ut så mycket som möjligt av den och för att du ska kunna använda den på rätt sätt, förvara den här bruksanvisningen ordentligt för framtida bruk.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 020-27 27 20 eller e-post info@massagestolar.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innan användning

Säkerhetsföreskrifter	02-04
Montering och installationsdelar	05-06
Placera massagefåtöljen	07-08
Före användning	09-10
Massagefåtöljens delar och funktioner	11-16

Användning

Bruksanvisning	17-49
----------------------	-------

Underhåll

Rengöring och underhåll	50
-------------------------------	----

Viktigt

Felsökning	51
Garantivillkor och EU-deklaration	52
Tekniska data och produktspecifikationer	53

Säkerhetsåtgärder

måste iakttas

- Läs alla relevanta instruktioner noggrant före användning.
- Anmärkningarna markerade här hjälper dig att använda produkten på ett säkert och korrekt sätt.
- För att tydligt ange omfattningen av skada och skada är försiktighetsåtgärderna uppdelade i **"Varning"** och **"Försiktig"** som kan orsakas av felaktig användning. Båda är viktiga för säkerheten och måste följas.

 Varning	Indikerar att allvarlig skada eller dödsfall kan bli följden av felaktig användning.
 Försiktig	Indikerar att felaktig användning kan orsaka mindre person- eller egendomsskada.

- Var uppmärksam på symbolen före varje säkerhetsobjekt.

 Förbjudet	Absolut förbud
--	-----------------------

Följande personer bör konsultera läkare före användning:

 Förbjudet	■ Personer (inklusive barn) med fysiska funktionshinder, sensoriska eller neurologiska funktionsnedsättningar eller personer som saknar erfarenhet och sunt förnuft, såvida de inte övervakas och instrueras i användningen av massagefåtöljen av dem som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas i och omkring massagefåtöljen. ■ Patienter med osteoporos. ■ Patienter med hjärtsjukdom eller bär elektroniska medicinska apparater som till exempel pacemaker. ■ Människor som har feber. ■ Gravida kvinnor eller kvinnor under menstruation. ■ Patienter som är skadade eller har en hudsjukdom. ■ Barn som inte är under uppsikt är under 14 år och de som är medvetslösa får inte använda denna produkt. ■ Människor som har blivit tillsagda av sin läkare att vila eller som mår dåligt. ■ Människor vars kroppar är våta är förbjudna att använda denna produkt. ■ Massagefåtöljen är utrustad med värmeslingor. Personer som är känsliga för värme måste vara uppmärksamma när de använder massagefåtöljen. ■ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en fackman från tillverkaren, dess underhållsavdelning eller liknande avdelning.
---	--

Säkerhetsåtgärder

måste iakttas

Viktiga säkerhetsvarningar

 Varning	■ Låt inte barn röra någon rörlig del av massagefåtöljen. ■ Använd den väljordade strömförsörjningsenheten som är lämplig för massagefåtöljen. ■ Dra ut kontakten efter användning eller före rengöring för att undvika fysisk skada eller skada på massagefåtöljen. ■ Använd massagefåtöljen enligt anvisningarna i denna manual. ■ Använd inga delar eller tillbehör som inte rekommenderas. ■ Använd inte massagefåtöljen utomhus. ■ Läs bruksanvisningen noggrant före användning. ■ Använd aldrig massagefåtöljen för något annat ändamål än som anges här. ■ 20 minuters användning varje gång rekommenderas. ■ Använd inte massagefåtöljen om höljat eller om klädseln är trasigt eller skadat. ■ Tappa inte något i massagefåtöljen. ■ Somna aldrig när du använder massagefåtöljen. ■ Använd inte massagefåtöljen om du är berusad eller mår dåligt. ■ Använd inte massagefåtöljen med överdriven kraft för att undvika skador.
--	---

Säkerhetsåtgärder

 Försiktig	■ Kontrollera om spänningen överensstämmer med specifikationen för massagefåtöljen. ■ Sätt aldrig i eller dra ur kontakten med våt hand. ■ Låt inte vatten rinna in i massagefåtöljen för att undvika elektriska stötar eller skada massagefåtöljen. ■ Dra inte i nätsladden när du ansluter eller kopplar ur massagefåtöljen. Grov hantering är förbjuden. ■ Skada inte ledningen eller modifiera kretsen för massagefåtöljen. ■ Rengör inte spänningsförande delar av massagefåtöljen med en våt trasa som strömbrytare och kontakt. ■ Håll dig borta från massagefåtöljen i händelse av strömavbrott för att undvika skador om strömmen plötsligt återställs. ■ Sluta använda massagefåtöljen omedelbart om den fungerar onormalt. Rådfråga din lokala leverantör. ■ Sluta använda massagefåtöljen om du mår dåligt och rådfråga din läkare.
--	---

Förvaringsförhållanden

 Försiktig	■ Förvaringsrumstemperatur: 5 °C till 40 °C. ■ Relativ luftfuktighet (RH⁶³) mellan 20% och 80%; fri från frätande gaser och ett välventilerat rum.
--	--

Produktservice och underhåll



Försiktig

- Massagefåtöljen bör endast underhållas av ett servicecenter som utsetts av tillverkaren. Ingen användare ska ta isär eller underhålla den utan tillstånd.
- Kom ihåg att stänga av huvudströmbrytaren efter användning.
- Använd inte massagefåtöljen om eluttaget lossnar.
- Om massagefåtöljen ska lämnas oanvänd under en längre tid rekommenderas att rulla ihop nätsladden till den. Förvara massagefåtöljen i en torr och dammfri miljö.
- Förvara inte massagefåtöljen vid hög temperatur eller nära öppen låga. Undvik långvarig exponering i direkt solsken.
- Rengör massagefåtöljen med avsett rengöringsmedel. Torka av med torr trasa eller papper. **OBS! Använd aldrig alkoholbaserade eller andra petrokemiska lösningsmedel.**
- De mekaniska komponenterna i massagefåtöljen är speciellt designade och tillverkade så att inget speciellt underhåll behövs.
- Använd inte ett vasst föremål för att sticka i massagefåtöljen.
- Rulla eller dra inte massagefåtöljen på ojämnt underlag. massagefåtöljen bör den lyftas innan flyttning.
- Använd massagefåtöljen med jämna mellanrum. Låt den inte arbeta kontinuerligt under en längre tid.

Driftmiljö



Försiktig

- Använd inte massagefåtöljen i en mycket fuktig miljö som till exempel i badrum, simhallar etc
- Sluta använda massagefåtöljen omedelbart när omgivningstemperaturen ändras kraftigt.
- Använd inte massagefåtöljen i starkt dammig eller frätande miljö.
- Använd inte massagefåtöljen i ett litet utrymme eller en plats utan god ventilation.

Lösningar på vanliga fel





Försiktig



- Om motorn låter under drift av massagefåtöljen är detta det normala driftljudet.
- Om styrenheten inte kan fungera normalt, kontrollera om stickkontakten och eluttaget är anslutna tillförlitligt och om strömbrytaren är påslagen.
- Om den angivna drifttiden är över kommer massagefåtöljen automatiskt att aktivera strömvstängningsknappen. Om massagefåtöljen fortsätter att användas under en längre tid kommer överhettningsskyddet skyddet att stoppa produkten automatiskt. Produkten kan användas igen efter en ca. 30 minuter.

Montering av sidostycket

1. Öppna den lilla kartongen med **touchkontroll, stativ till touchkontroll och skruvar**
2. Koppla in touchkontrollen i DIN-kontakten vid sätet på höger sida.
3. När strömmen slagits på använder du kontrollen för att fälla ner ryggstödet.
4. Sätt ihop kablar och slangarna på sidan av stälramen i motsvarande positioner på sidostycket (Bild 1).
5. Lyft upp sidostycket med kablar och slangar ihopsatta och häng upp alla krokarna på båda sidor av stälramen (Bild 2).

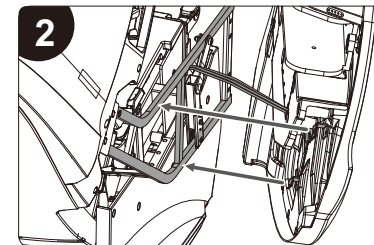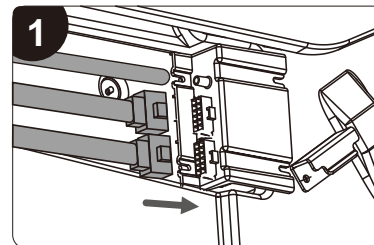




4. Pressa in fästet i den bakre änden av armstödet i motsvarande spår (Bild 3) och sänk sidostycket nedåt.
- Skjut sedan sidostycket bakåt och lås det med 2 st. M6*16 skruvar (Bild 4).

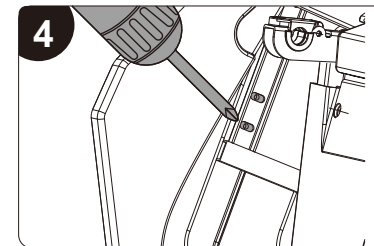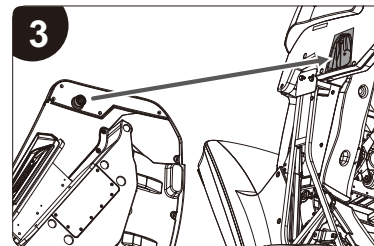

Montering och installationsdelar




Montering av benmassage

1. Sätt ihop kablar och luftslangar från benmassagen i de främre respektive uttagen på stälramen (Bild 1).
2. När anslutningarna är klara öppnar du fixeringarna på båda sidor av stälramen (Bild 2).
3. Lyft upp benmassagen och sätt in dem i spårerna. Fäll sedan ned fixeringarna och skruva fast dem med 2 st. M5*12-skruvar (Bild 3).

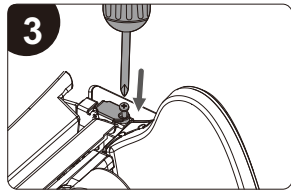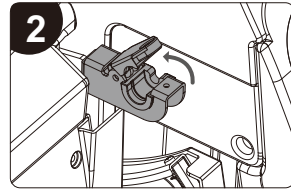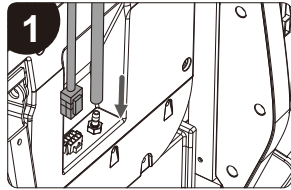

Montering av fäste för touchkontroll

1. Rikta in fästet mot det främre hålet på höger sidostycket och fäst med M5*16 skruvar (Bild 1).
2. Rikta in täckkåpan mot fästet och tryck nedåt (Bild 2).
3. Efter att hela fästet har monterats, skaka lätt för att kontrollera att den sitter ordentligt fast. Montering av fästet är klar (Bild 3).

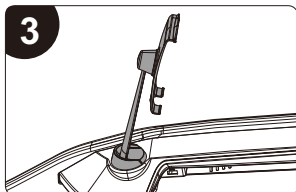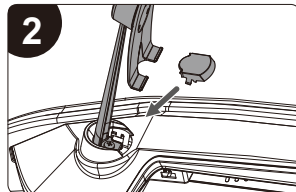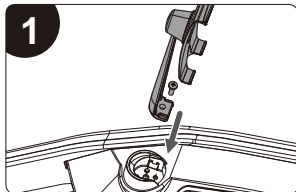

Placera massagefåtöljen


Installationsplacering

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att massagefåtöljen kan lutas minst 10 cm.

! Försiktigt

Placera massagefåtöljen där du kan undvika höga temperaturer och direkt solljus.

Lägg gärna en matta eller liknande under massagefåtöljen som täcker massagefåtöljens chassi och benmassage.

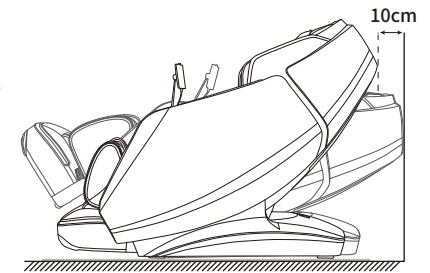

Lyftsinstruktion


Kräver lagarbete för att lyfta och flytta stolen för att undvika skador.

! Försiktigt

1. Lyft massagefåtöljen för att flytta den på känsliga underlag som t.ex. trägolv.

2. När du flyttar massagefåtöljen på ett trägolv eller annat känsligt underlag rekommenderas att lyfta den. Undvik skador på hjulen. När den lyfts och flyttats till avsedd placering, var noga med att hålla undan händer och var försiktig så att inte fötter inte kläms, för att undvika skador.

3. Släpp massagefåtöljen först när den är helt på golvet som annars kan skadas. Matta eller motsvarande under massagefåtöljen rekommenderas för att undvika skador på golvet.

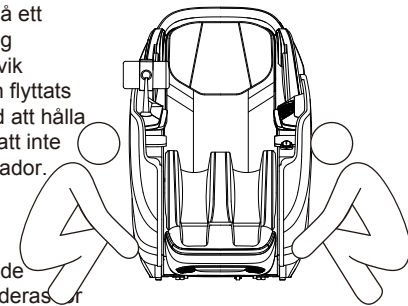


Placera massagefåtöljen

Att flytta massagefåtöljen

Använd de bakre hjulen för att flytta massagestolen på släta underlag. Flytta massagefåtöljen genom att tilla den nedåt och bakåt ca 45°. Se bild.
OBS: Överdriven kraft kan få massagefåtöljen att välta helt bakåt med risk för skador

! Försiktigt

1. Stäng av massagefåtöljen och dra ur nätsladden.
2. Massagefåtöljen MÅSTE vara tom när du flyttar den.
3. När du flyttar, korsa inte en barriär som är högre än 2 mm eller glipa större än 5 mm.
4. När du använder hjulen för att flytta massagefåtöljen ska den rull apå båda hjulen. . Om avståndet överstiger 50 meter rulla massagefåtöljen långsamt och jämnt.

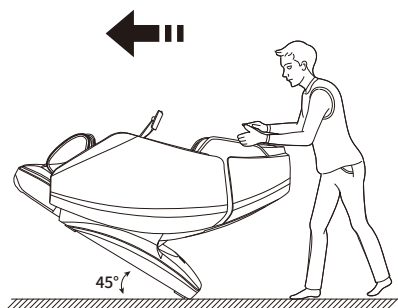


VARINING! Barn eller husdjur ska INTE finnas i närheten under flytt för att undvika allvarliga skador

Hur man demonterar och använder nackkudde och ryggdyna

Nackkudden kan minska intensiteten av massagen på nacke och axlar. Du kan bestämma om du ska använda en nackkudde efter dina egna behov. (rekommenderas att använda en nackkudde).

! Försiktigt

Ryggdynan och ryggstödet sitter ihop med en dragkedja (1). Även nackkudden och ryggdynan är sitter ihop med en dragkedja (2).

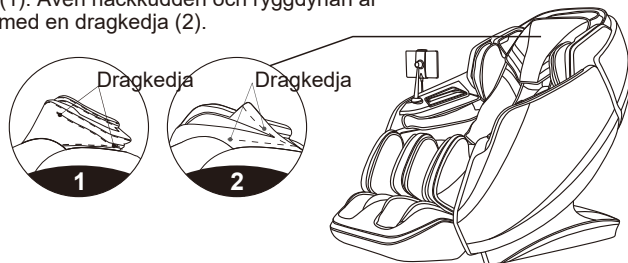


Innan användning

Kolla runt

! Försiktigt


Se till att det inte finns några människor, husdjur eller andra föremål runt massagefåtöljen.

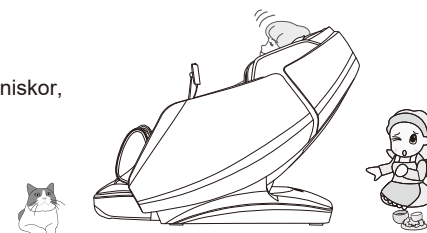

Se till att det inte finns några främmande föremål i massagefåtöljens mellanrum och luckor


! Försiktigt

Innan du använder massagefåtöljen; se till att inga främmande föremål fastnar på benen, fötterna etc. Kroppsdelar får **under inga omständigheter** komma in i området mellan benmassagen och massagefåtöljen eller i området mellan sidostycken och massagefåtöljen. **Under inga omständigheter** får kroppsdelar komma in under tyget eller klädselöverdraget på massageområdet.

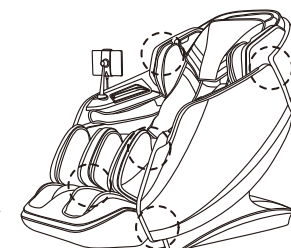


Slå på strömmen


! Försiktigt



1 Anslut nätsladden



2 Sätt in kontakten i strömuttaget




3 Slå på strömbrytaren ("I"-läge)

! Varning

- Kontrollera att nätsladden och kontakten inte är skadade före användning.
- Vänligen tillför ström till massagefåtöljen i enlighet med effektkraven för massagefåtöljen
- Det är strängt förbjudet att använda en annan strömkälla än den avsedda för massagefåtöljens strömförsörjning.
- Det är strängt förbjudet att ansluta olika strömkonverteringsenheter utan tillstånd för att förse denna produkt med ström.

Massagefåtöljens delar och funktioner


Beskrivning av komponenter

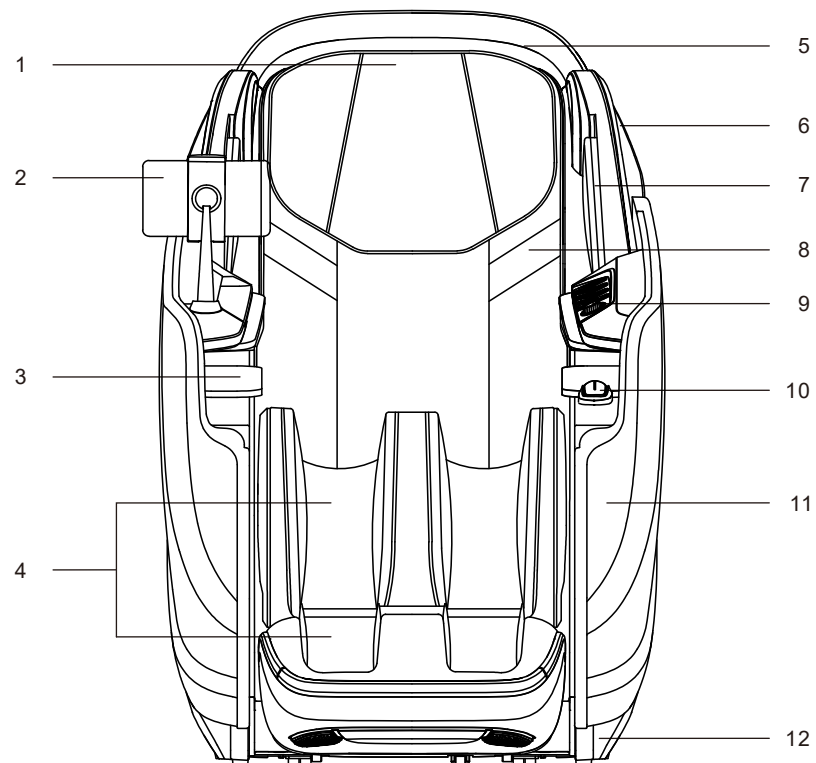

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Nackkudde | 7. Luftkuddar axelmassage |
| 2. Touchkontroll | 8. Värmedyna / Värmeväst |
| 3. Luftkuddar armmassage | 9. Snabbknappar vid armstöd |
| 4. Ben- & fotmassage | 10. Sensor |
| 5. LED-belysning | 11. Armstöd |
| 6. Ytterhölje | 12. Sidopanel |

Massagefåtöljens delar och funktioner

Schematisk bild av funktionsfördelning

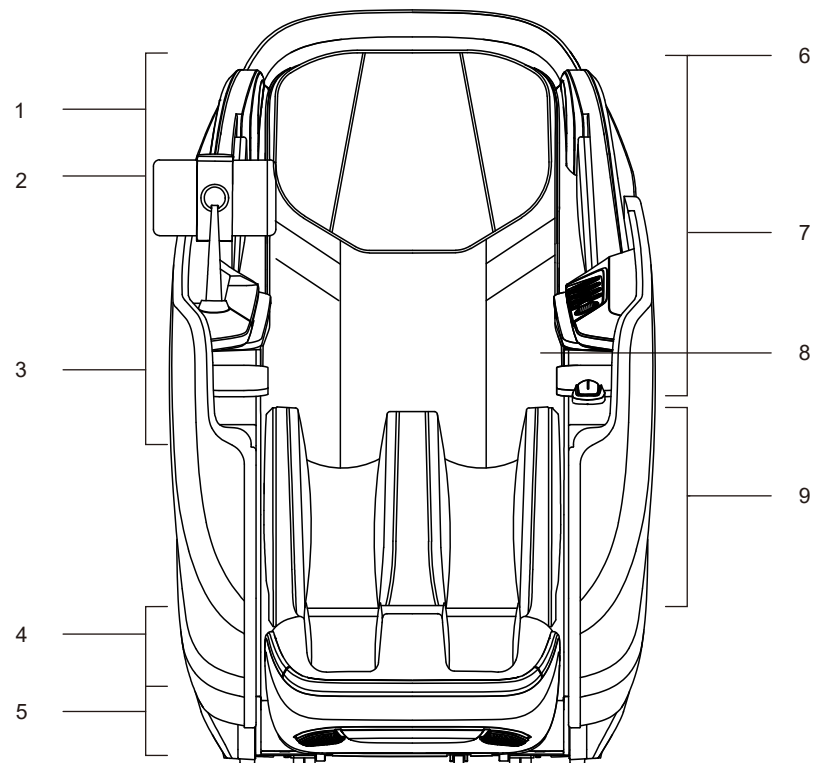

1. Axlar / Skuldror

- Luftkuddmassage

2. Armstöd / höger sida

- Touchkontroll
- Plats för mobiltelefon
- USB-laddsuttag
- Trådlös laddare
- Inbyggd röststyrningsmikrofon

3. Händer

- Luftkuddmassage

4. Ben och fötter

- Luftkuddmassage

5. Fotsulor

- Rullmassage

6. Vid sidor av huvudet

- Inbyggda högtalare

7 Huvud till säte

- Massageområde massagerobot

8. Ländrygg och axlar

- Värmedyna


9. Ben- & fotmassage

- Luftkuddmassage
- Knådningsmassage


Massagefåtöljens delar och funktioner

Hur man använder värmedyna / värmevästen


- Massagefåtöljen är försedd med en unik värmedyna / värmeväst med värmeslingor av grafen. Denna som kan placeras bakom ryggen eller ovanpå överkroppen som en väst på axlar, bröst och mage. När värmedynan placeras på axlarna kommer den att värma upp akupunkterna som runt axeln och nyckelbenet, vilket lindrar symtom som scapulohumeral periartrit och hosta samt leder bort kyla och fukt från axellederna.
- När värmedynan placeras på magen och bakom ryggen (dubbelfunktion) leder den bort kyla, lindrar smärta, värmer och stimulerar blodcirkulationen i rygg och buk. Den kan även lindra vid dysmenorré (mensvärk) för kvinnor, ländryggssmärta och njurbesvär.

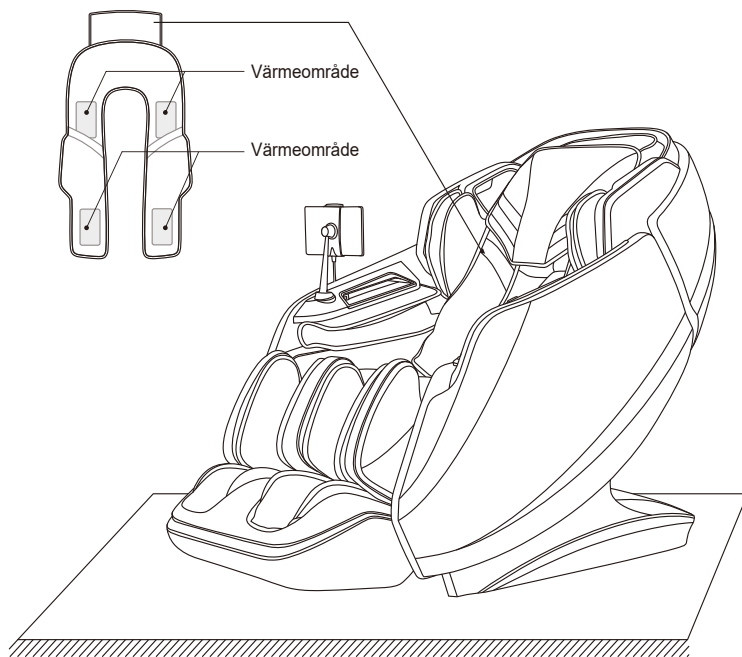

Massagefåtöljens delar och funktioner

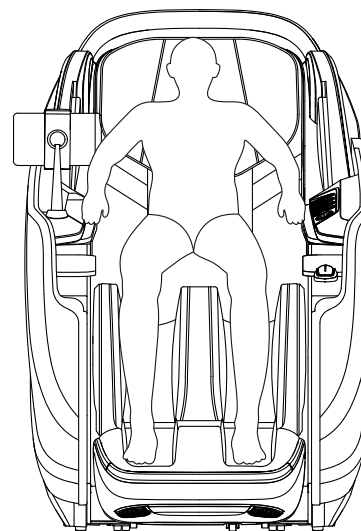


Som värmedyna
bakom rygg och
ländrygg.

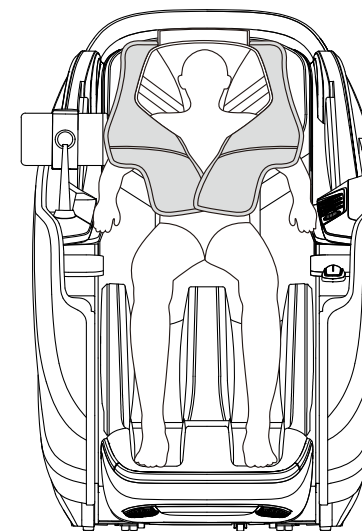

Som värmeväst
på axlar, bröst
och mage.


Massagefåtöljens delar och funktioner

I. Beskrivning av touchkontroll

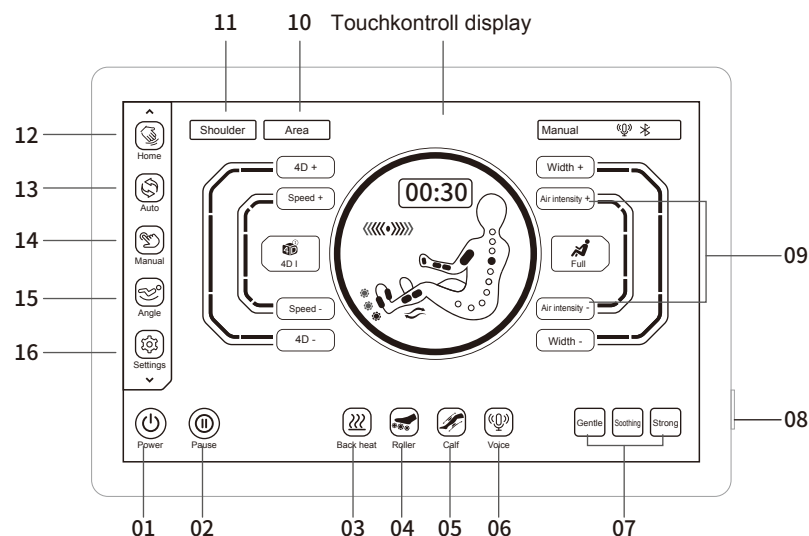

1. PÅ/AV-knapp: Slå på eller av kontrollen.
2. PAUS: Pausa massagen.
3. Ryggvärme: Slå på eller av ryggvärme.
4. Rullmassage: Slå på eller av rullmassagen för fötterna.
5. Vadmassage: Slå på eller av knädmassage på vader.
6. Röststyrning: Slå på eller av röststyrningsfunktionen.
7. Styrkejustering: 3 nivåer: **Låg - Medium - Hög**
8. På / AV-knapp: Slå på eller av massagefåtöljen.
9. Styrka lufttryck: Justera luftkuddemassage.
10. Area: Välj massageområde.
11. Nacke/Axlar: Finjustera position för nacke / axlar.
12. Home: Tryck för att se aktuell massage.
13. AUTO-program: Välj / växla massageprogram.
14. Manuell styrning: Styr massage med egna inställningar.
15. Upp/Ned-knapp: Justera ligg-/sittställning.
16. Inställningar: Ändra inställningar i kontrollen.


Massagefåtöljens delar och funktioner

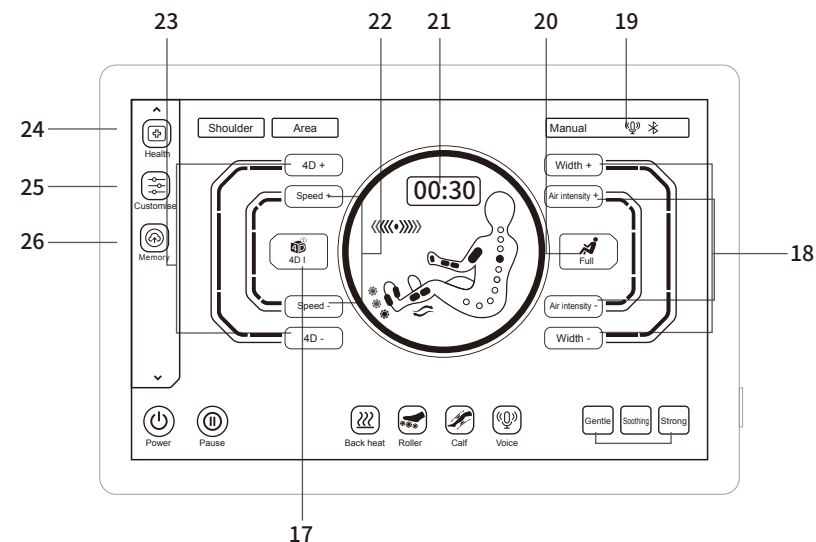

- 17.4 D: Välj massageteknik.
18. WIDTH/BREDD: Justera bredden på "massagehänder"
19. INFO: Visa information om massageprogram
20. FULL: Välj position för luftkuddemassage.
21. TIMER: Justera massagetiden.
22. SPEED: Justera massagehastigheten.
- 23.4 D + -: Styrkejustering 4D-massage.
24. HEALTH: Menyknapp för hälsodetektering
25. CUSTOMIZE: Anpassa egen massage.
26. MEMORY: Minneslagring av massage

Massagefåtöljens delar och funktioner

II. Beskrivning av snabbknappar på armstöd

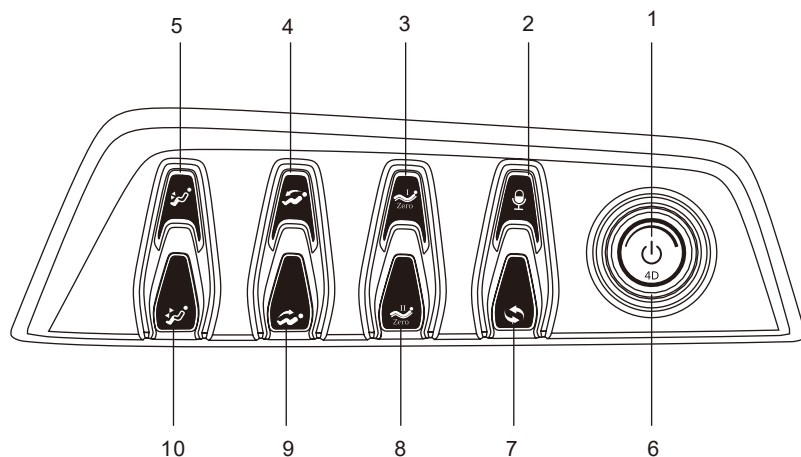


1. PÅ/AV-knapp: Slår på eller av massagefåtöljen.
2. RÖSTSTYRNING: Långt tryck för att slå på eller stänga av röststyrning. Kort tryck för att väcka röststyrningsfunktionen.
3. ZERO GRAVITY I: Nedsänkning till Zero Gravity-I-läge.
4. Upphöjning av massagefåtöljen.
5. Justera benförlängning - öka benlängden.
6. 4D styrkejustering: Vrid medurs för att öka 4D-intensitet och styrka. Vrid moturs för att minska intensiteten.
7. AUTO-program: Automatisk växling av massageprogram.
8. Zero Gravity II: Nedsänkning till Zero Gravity II-läge.
9. Nedsänkning av massagefåtöljen.
10. Justera benförlängning - öka / minska benlängden.

Bruksanvisning


III. Starta massagefåtöljen

1. Tryck på touchkontrollens PÅ /AV- sidoknapp eller tryck länge på knappen på vänster armstöd.

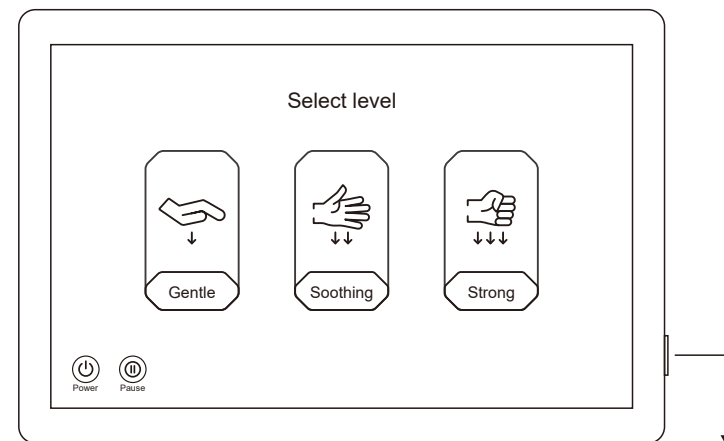

PÅ /AV-knapp
Tryck för att slå på massagefåtöljen.


2. Efter att systemet har startat, välj massageintensitet genom att klicka på någon av dem
Mild Komfort Stark på touchkontrollen för att sätta på massagefåtöljen och komma ner i liggande position. Om inget val sker inom 5 minuter stängs massagefåtöljen av automatiskt.

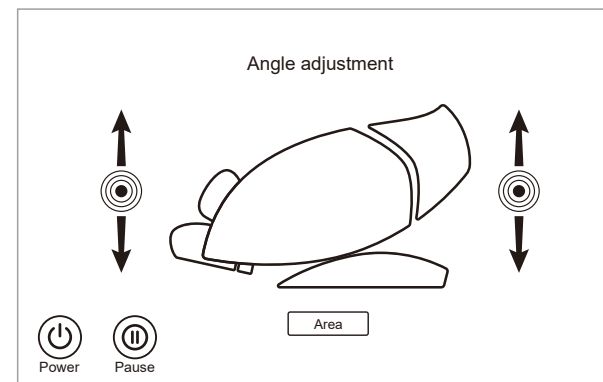

3. För automatisk nedsänkning, välj det automatiska programmet. Massagefåtöljen sänks automatiskt till Zero Gravity-läge. Vänta tills den stannar. För att hoppa över ett steg, tryck på knappen Hoppa över **Skip** för att gå direkt till nästa steg.


Bruksanvisning

4. Vänta tills kroppsscanningen är klar, eller så kan du trycka på knappen **Skip** för att hoppa över scanningen och starta massagen direkt.

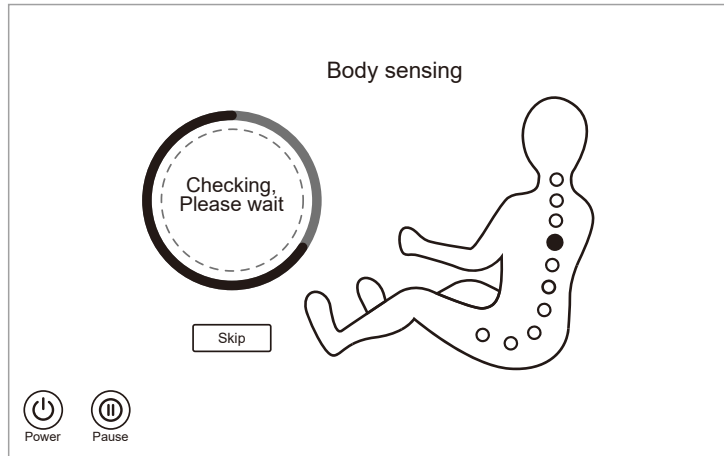


Finjustering av axelposition

Efter kroppsscanningen kommer en röstuppmaning som påminner om finjustering av positionen för nacke/axlar. Om massagen stannar vid din axelposition, tryck direkt på OK-tangenten för att påbörja massagen. Använd annars upp- och ned-knappen för att justera massagen till önskad axelposition. Tryck sedan på OK-tangenten för att påbörja massagen. Om ingen åtgärd görs inom 20 sekunder, ställs massagen in enligt massageförljens scanning och massagen påbörjas.

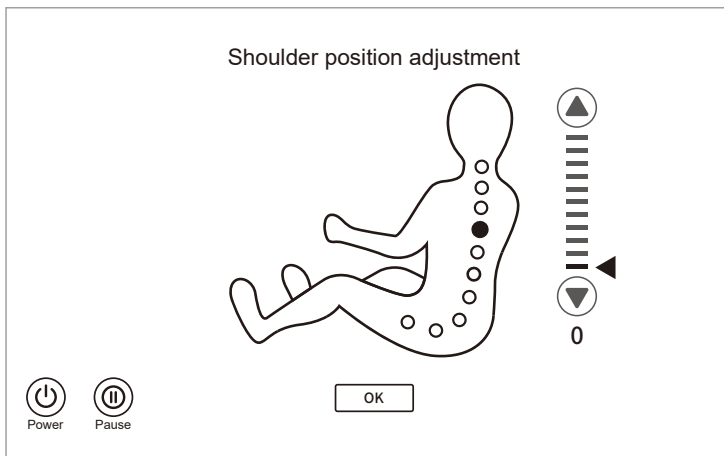

Bruksanvisning

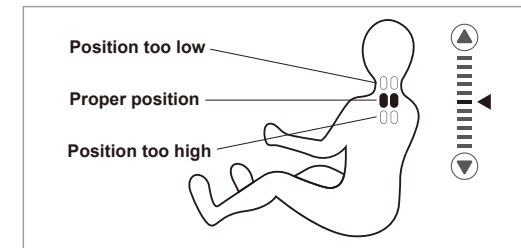

IV: Pausfunktion

Tryck på pausknappen  för att gå in i pausläge. Alla massagefunktioner kommer att avbrytas. Tryck på  igen för att återuppta massagen.

OBS: I pausläge fungerar inte alla funktioner förutom avstängning.


V: Automatiska massageprogram

I. Välj AUTO i den vänstra menyraden

II. Välj bland 20 automatiska program:

Total Relax, Chinese Massage, Relieve Muscle, Body Balance, Thai Massage, Full-body Stretch, Neck & Shoulder Care, Hips & legs Fit, Spine Traction, Leg & foot Relieve, Superior Enjoyable, President Cosy, Keep Fit, Office Regimen, Health Recharge, Energy Boost, Lunch Break, Back Spa, Sport Recovery, Sweet Dream.

III. Välj önskat massageprogram för att starta massagen.

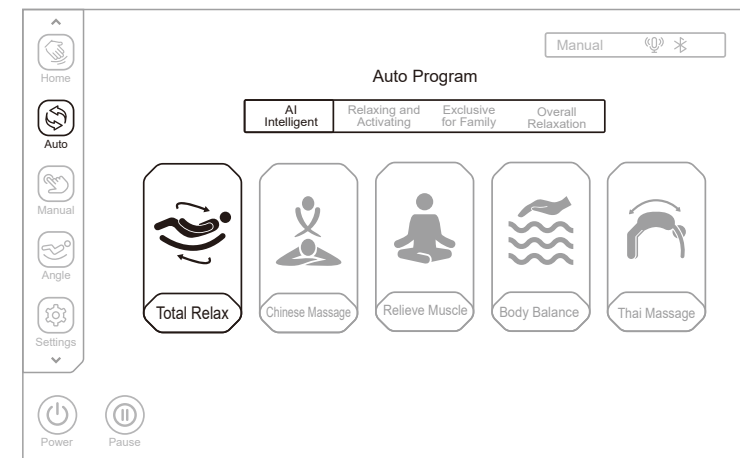

Beskrivning AUTO-program

Bruksanvisning

Massageprogram (AI Intelligent)	
Funktion	Beskrivning
Total Relax	Kroppen sänks ned till horisontellt liggande läge. Effektiv 3D-massage på ryggen skapar minimalt tryck och lindrar smärta effektivt och ger total avslappning och återhämtning.
Chinese Massage	Traditionell kinesisk massageteknik med 3D-massage främjar blodcirkulationen i rygg och ländrygg. Har en lugnande effekt på meridianerna och lindrar blockeringar i muskulaturen. Lämpligt för personer med rygg- och midjesmärter och ansträngda och stela ländryggsmuskler. Massageintensiteten är skonsam.
Relieve Muscle	Djupverkande massage på nacke, rygg, ländrygg, sätesmuskler och ben med knådnings-, klappnings- och fingertryckstekniker. Lindrar tröttheten och underlättar avslappning effektivt.
Body Balance	Huvudsakligen massage med luftkuddar med kombination av knådning och lufttryck. Främjar blodcirkulationen, lindrar smärta i olika kroppsdelar och muskeltrötthet.
Thai Massage	Huvudsakligen stretchmassage. Fixerar ben, händer och axlar med luftkuddar och ger sedan stretchmassage med upp- och nedsänkning av ryggstödet. Rörelsen håller emot på rygg och midja med 3D-massage, så att kroppen sträcks likt verklig Thai massage. Lämpligt för personer med hög stressnivå som behöver slappna av och för återhämtning. Massageintensiteten kan upplevas stark.

Bruksanvisning

Massageprogram för avkoppling och återhämtning	
Funktion	Beskrivning
Full-body Stretch	Fixerar ben, händer och axlar med hjälp av luftmassage. Knådning, klappning, fingertryck samt stretchmassage. Främjar blodcirkulationen, lindrar blockeringar i kroppen och ger återhämtning.
Neck & Shoulder Care	Massage för nacke och axlar främst med knådnings- och stretchtekniker och brösttrycken. Trycker på Jianjing akupunkten för att återhämta diskarna i nackpelaren. Håller nacke och axlar att slappna av. Massageintensiteten är skonsam och lämplig för personer med stillasittande med monotona uppgifter samt de som lider av värk i nacka och axlar.
Hips&legs Fit	Djupmassage på sätesmuskler och perineum med knådning och klappning. Slappnar av höftmuskulaturen och lyfter höften.
Spine Traction	Massage på ländrygg och midja med knådning, klappning och 3D-massage. I kombination med värmefunktionen runt midjan ges en behaglig och varm massageupplevelse. Mild till måttligt intensiv massage för att lindra smärta i ländryggen.
Leg&Foot Relieve	Massage för ben och fötter ihop med massage för axlar och midja. Lämplig för personer med hög grad av stillasittande och låg belastning på ben och fötter. Massageintensiteten är skonsam.

Bruksanvisning

Massageprogram forts.	
Funktion	Beskrivning
Superior Enjoyable	Luftmassage på hela kroppen samt rullmassage för fotsulor och knämassage på vader. Lämplig för äldre och personer som lider av och smärta i ryggen. Massageintensiteten är mild.
President Cosy	Massage på axlar, nacke, rygg och lårdrygg med knådning och klappning. Ger återhämtning, främjar blodcirkulationen och verkar avstressande. Massageintensiteten är måttlig.
Keet Fit	Massage för axlar, nacke, lårdrygg och höfter med hjälp av knådnings- och fingertryckstekniker. Ger avslappning för kropp och själ. Massageintensiteten är skonsam.
Office Regimen	Massage för nacke, axlar och lårdrygg med knådning, klappning. Lindrar smärta i axel- och nackepartiet och återhämtar ömma ländryggsmuskler. Lämplig för personer med mycket stillasittande såsom kontorsarbete. Massageintensiteten är måttlig.
Health Recharge	Djup helkroppsmassage med knådnings-, klappnings- och fingertryckstekniker för att främja blodcirkulationen i hela kroppen. Massageintensiteten är mild till måttlig.

Bruksanvisning


Massageprogram (övergripande avkoppling)	
Funktion	Beskrivning
Energy Boost	Djup massage av hela kroppen med hög massageintensitet. Ger en energimassage som stimulerar och återhämtar musklerna. Lämpligt för personer med med hög träningsnivå.
Lunch Break	Massage på rygg och lårdrygg med tryck på Shenyupunkten. Energimassage för återhämtning och ökad effektivitet i eftermiddagsarbetet. Den är lämplig för kontorspersonal. Massageintensiteten är skonsam.
Back Spa	Djupgående massage för hela kroppen genom knådning, klappning och fingertrycksmassage. När djup in i muskulaturen och vävnaden. Intensiv massageupplevelse
Sport Recovery	Massage för axlar, nacke, rygg och lårdrygg med knådnings-, klappnings- och fingertryckstekniker. Fixerar vader med luftkuddar och sträcker samtidigt vader för att avlasta knäleden. Den är lämplig för personer med mindre motion och t.ex. artroskänningar. Massageintensiteten är måttlig.
Sweet Dream	Massage för nacke, rygg och lårdrygg med tryck på akupunkterna på Fengchi och Shenyu för att förbättra sömnkvaliteten. Den är lämplig för personer som lider av sömnproblem. Massageintensiteten är skonsam.

Bruksanvisning

VI. Manuell styrning av massagen

Välj  i den vänstra menyraden för att komma till menyn för att välja massageteknik, massageområde, 4D-intensitet, massagejustering, massagebredd, massagehastighet, luftmassage, luftintensitet och andra massagefunktioner.

1. Totalt 11 olika massagetekniker. Klicka på pilar i menyn för att bläddra

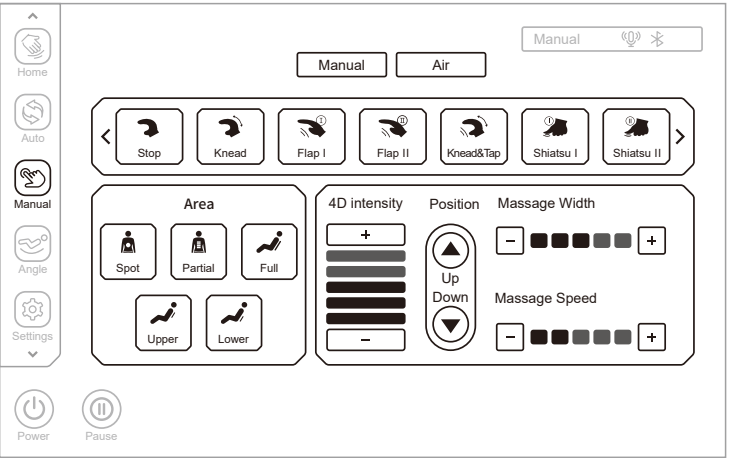


Meny för manuell styrning

Funktion	Beskrivning av 4D massagen	
4D I 	Snabbhet och styrka.	Hastighet - 5 nivåer.
4D II 	Snabbhet och styrka.	Bredd - 5 nivåer
4DIII 	Hastighet, bredd och styrka.	Styrka och intensitet
4DIV 	Hastighet, bredd och styrka.	- 5 nivåer.

Bruksanvisning

Funktion	Justering av massagerullen	
Stop	Tryck för att massera stoppa massagen	-Justerbar hastighet i fem nivåer -Justerbar bredd i fem nivåer -Justerbar intensitet i fem nivåer
Knead 	Hastigheten och styrkan kan justeras.	
Flap I 	Hastigheten, bredden och styrkan kan justeras.	
Flap II 	Hastigheten, bredden och styrkan kan justeras.	
Knead & Tap 	Hastigheten och styrkan kan justeras.	
Shiatsu I 	Hastigheten, bredden och styrkan kan justeras.	
Shiatsu II 	Hastigheten, bredden och styrkan kan justeras.	
Grasp 	Hastigheten och styrkan kan justeras.	


Välj Home  och skifta mellan massagetekniker i Pop-Up fönstret.

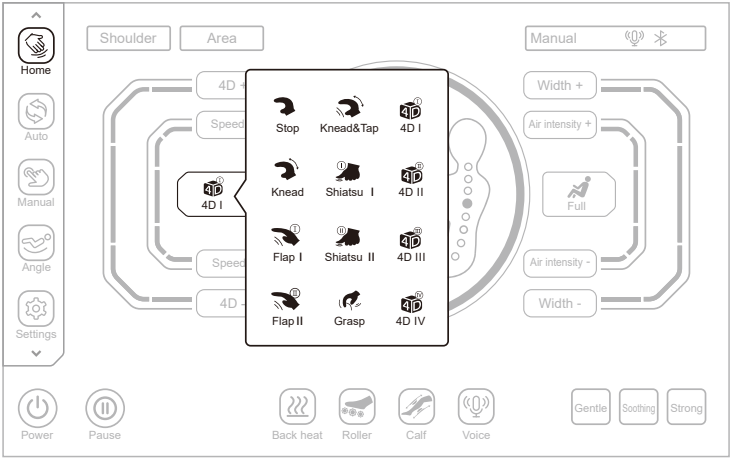

Pop-Up-fönster över massagetekniker.

Bruksanvisning

2.Fem (5) alternativ för manuell styrning av massagen:
Punktmassage (Spot), Partiell (Partial), Helkropp (Full), Överkropp (Upper),och
Underkropp (Lower). Välj massageområde för din massage.

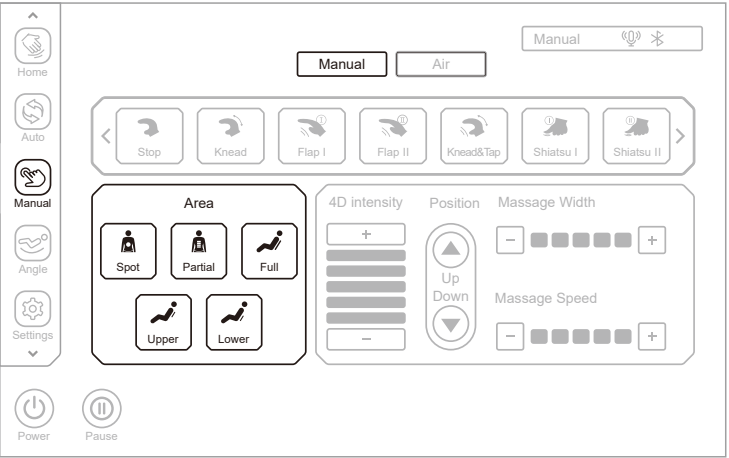


Manuell styrning av massage - Beskrivning över val av massageområde

Knapp	Beskrivning
	Punktmassage
	Massage på ett avgränsat område
	Helkroppsmassage
	Övre ryggmassage
	Lägre ryggmassage


Välj **Area** och skifta mellan massageområde i Pop-Up fönstret.

Bruksanvisning

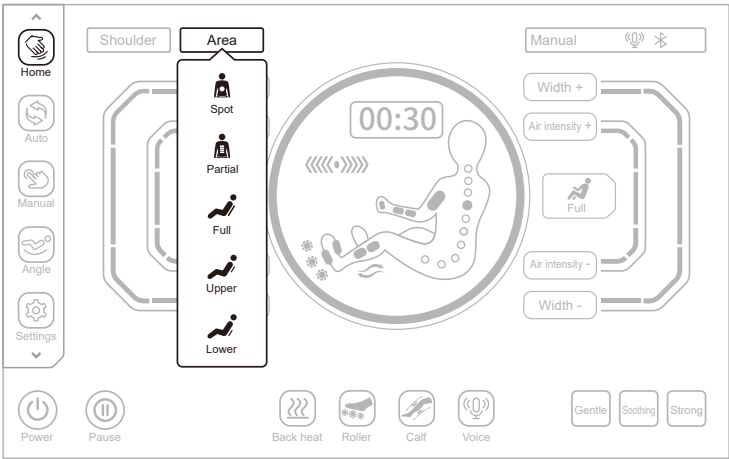

Pop-Up meny för val av massageområde

3.Du kan justera intensiteten på 4D-massage i 4D-menyn. Det finns 1~5 nivåer där 1 är den svagaste och 5 är den starkaste. Ju starkare 4D-intensitet, desto högre styrka från massageroboten. Välj **+** eller **-** för att minska 4D-intensiteten.

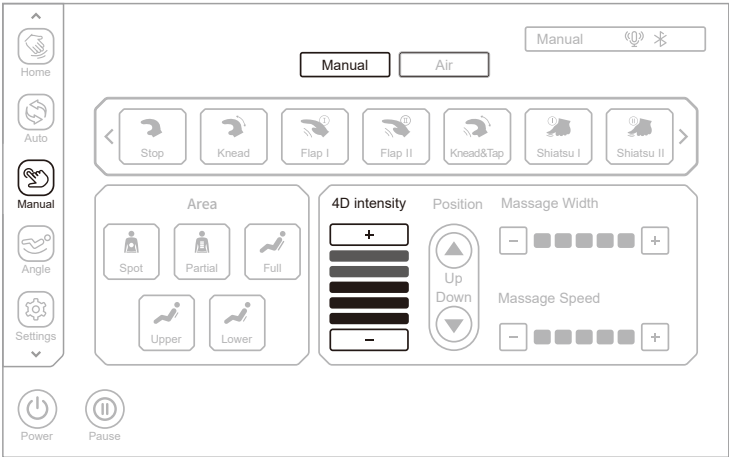


Beskrivning av 4D-intensitet

Bruksanvisning

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Knapp	Beskrivning
	Tryck för att öka 4D-intensiteten som är justerbar från 1 till 5.
	Tryck för att minska 4D-intensiteten som är justerbar från 1 till 5.

Välj 4D-intensitet med eller för att öka eller minska intensitet.

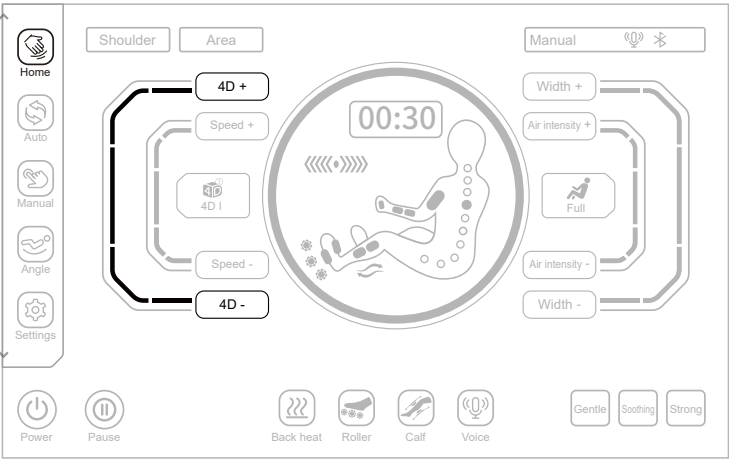


Beskrivning av ökning eller minskning av 4D-intensitet

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Knapp	Beskrivning
	Tryck för att öka 4D-intensiteten som är justerbar från 1 till 5.
	Tryck för att minska 4D-intensiteten som är justerbar från 1 till 5.


Bruksanvisning

4.Flytta och finjustera massagen uppåt med eller nedåt med

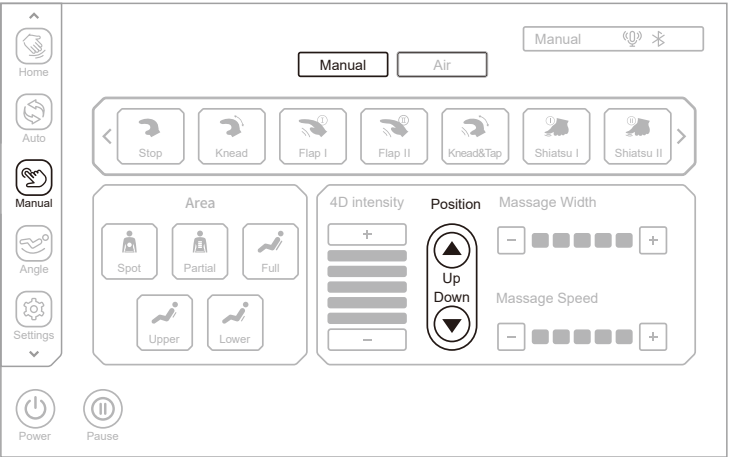

Beskrivning av manuell justering av massagepositionen

5. Justera bredden på "massageh^ander"

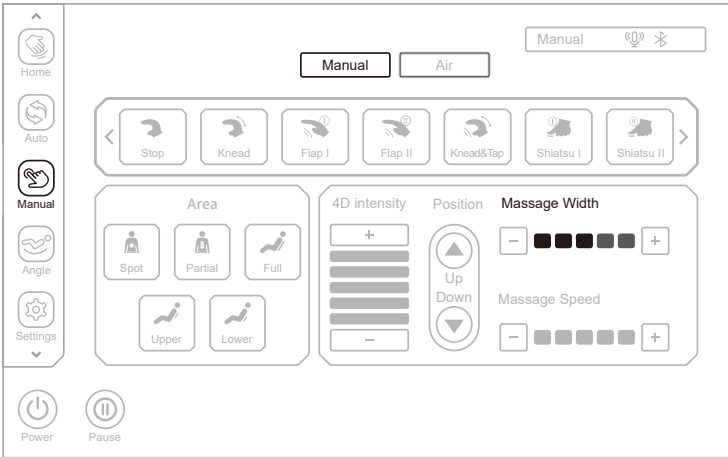

Beskrivning av breddjustering av massagefingrar

Bruksanvisning

(1) Bredd kan endast justeras vid manuell styrning.
5 nivåer - 1 är den smalaste och 5 är den bredaste.
Använd vid: Tapping I, Tapping II, Fingertryck I, Fingertryck II, 4D, III och 4D IV.

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5


Välj

Width -

 för att öka bredden. Välj

Width +

 för att minska bredden mellan massagefingrarna

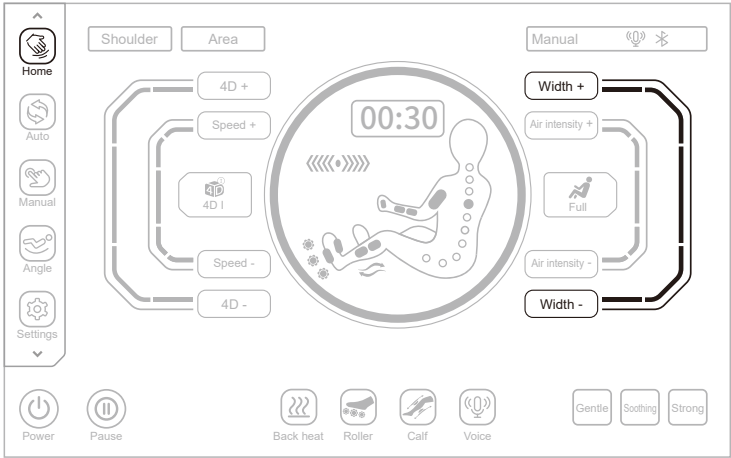

Beskrivning av justering av bredden mellan massagefingrar

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3


Level 4

Level 5

Bruksanvisning

Knapp	Beskrivning
Width +	Tryck för att öka massagebredden som är justerbar från 1 till 5
Width -	Tryck för att minska massagebredden som är justerbar från 1 till 5.

6. Välj önskad massagehastighet

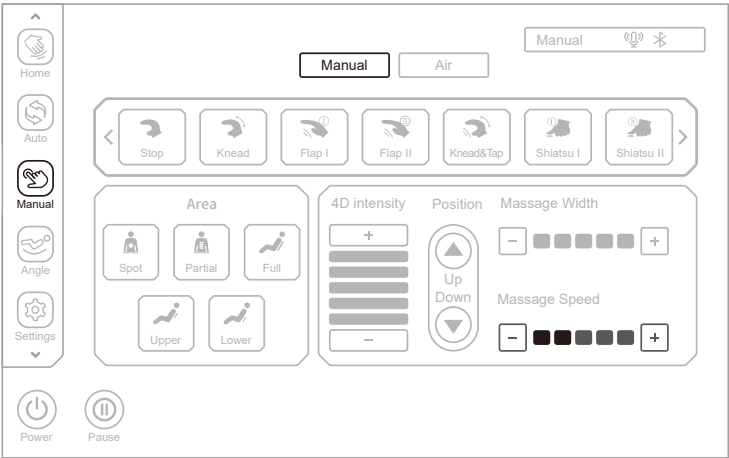

Beskrivning av justering av massagehastighet

(1) Hastigheten kan endast justeras vid manuell styrning av massagen.
Massagehastigheten kan justeras i 5 nivåer, där 1 är snabbast och 5 är långsammast.

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3


Level 4

Level 5


Knapp	Beskrivning
+	Tryck för att öka massagehastigheten som är justerbar från 1 till 5.
-	Tryck för att minska massagehastigheten som är justerbar från 1 till 5.

Bruksanvisning

Välj **Speed -** för att minska hastigheten. Välj **Speed +** för att öka hastigheten

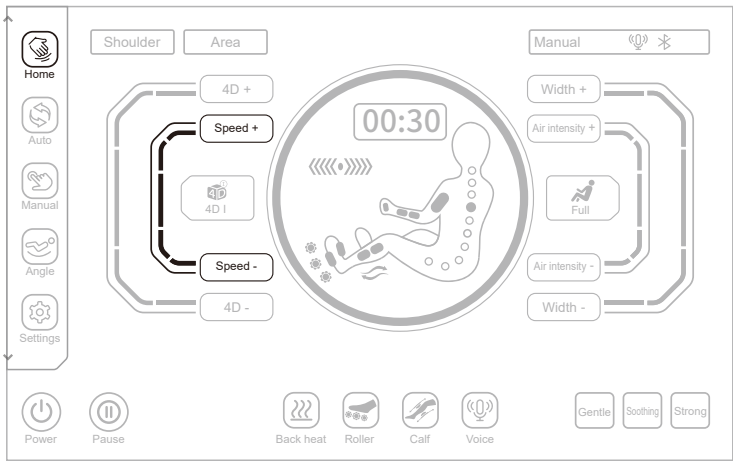


Beskrivning över justering av massagehastighet

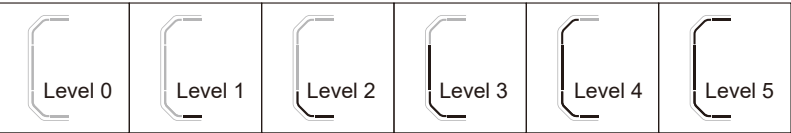

Knapp	Beskrivning
Speed +	Tryck för att öka massagehastigheten som är justerbar från 1 till 5.
Speed -	Tryck för att minska massagehastigheten som är justerbar från 1 till 5.

Bruksanvisning

7. För luftmassage, som visas i figuren nedan, gå in i luftmassagemenyn för att välja luftläge. Luftlägena inkluderar överkropps-, underkropps- och luftmassage för hela kroppen. Luftfunktionen kommer att inaktiveras när alla ovanstående lägen är avstängda.

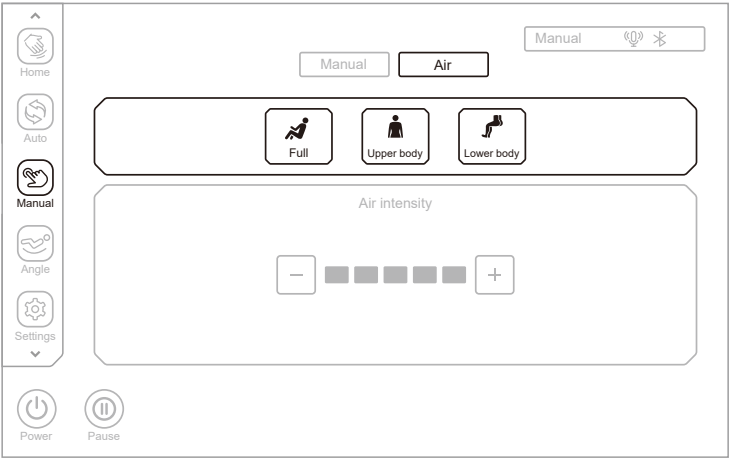

Beskrivning av luftmassage


Knapp	Beskrivning
	Tryck för att aktivera eller inaktivera luftmassage för hela kroppen.
	Tryck för att aktivera eller inaktivera luftmassage för överkroppen.
	Tryck för att aktivera eller inaktivera luftmassage för underkroppen.

Display för lufttrycksmassage		
Överkropp 	Underkropp 	Helkroppsmassage

Bruksanvisning


Luftkuddemassage

Välj  för att välja massageområde:
Upper body för massage på överkroppen.
Lower body för massage på underkroppen

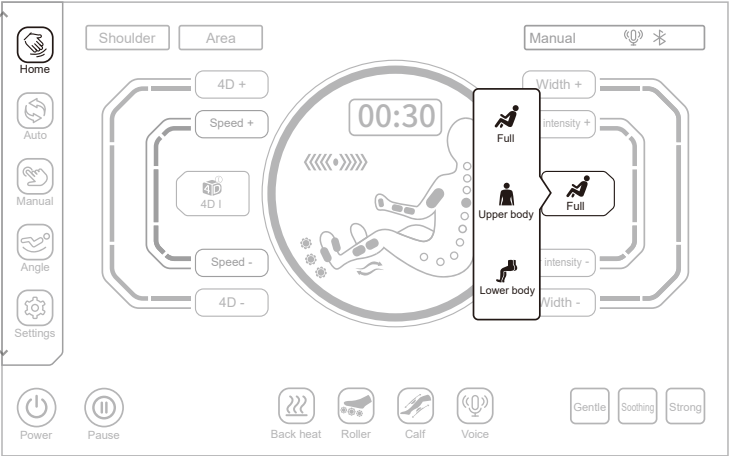


Beskrivning av luftmassage



8.För justering av luftintensiteten ska luftmassagefunktionen. Totalt fem justerbara nivåer, där 1 är den svagaste och 5 är den starkaste.

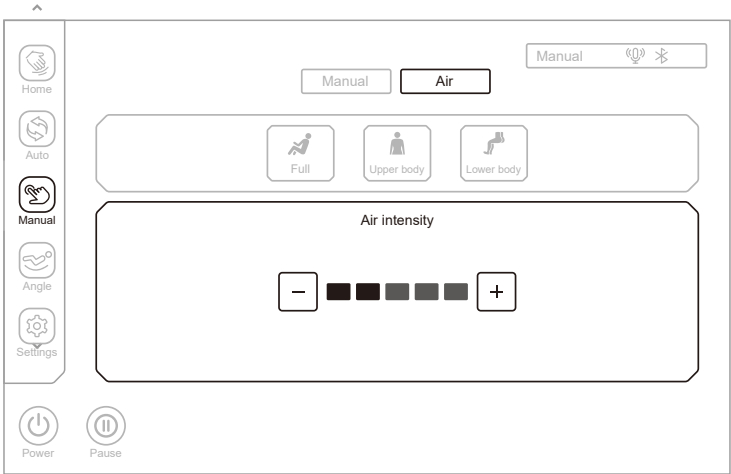


Bruksanvisning



Knapp	Beskrivning
	Tryck för att öka intensiteten för lufttrycksmassage. Justerbar från 1 till 5.
	Tryck för att minska intensiteten för lufttrycksmassage. Justerbar från 1 till 5.

Välj  för att öka intensiteten. Välj  för att minska intensiteten

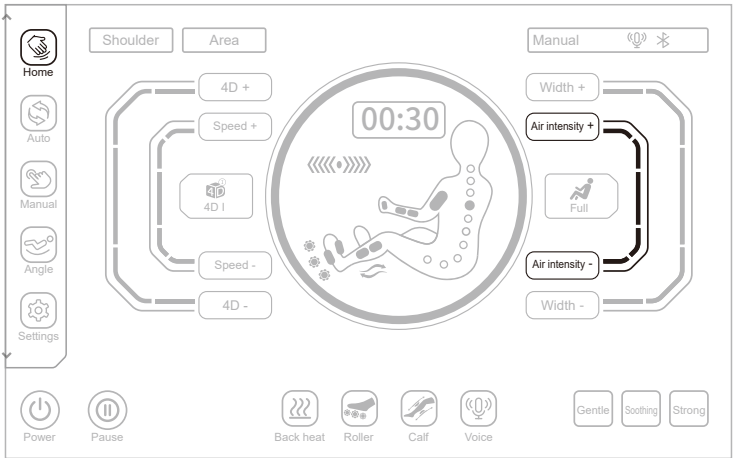

Beskrivning av justering av lufttryckintensitet




Knapp	Beskrivning
	Tryck för att öka intensiteten som är justerbar från 1 till 5.
	Tryck för att minska intensiteten som är justerbar från 1 till 5.

Bruksanvisning

VII. Justering av massagefåtöljens sitt- och liggställning.

Välj "Angle"  på vänstra sidan av menyn för att justera massagefåtöljen upp eller ned samt justering av benförlängning, upp/ner av benmassage samt zero-gravity I och II.

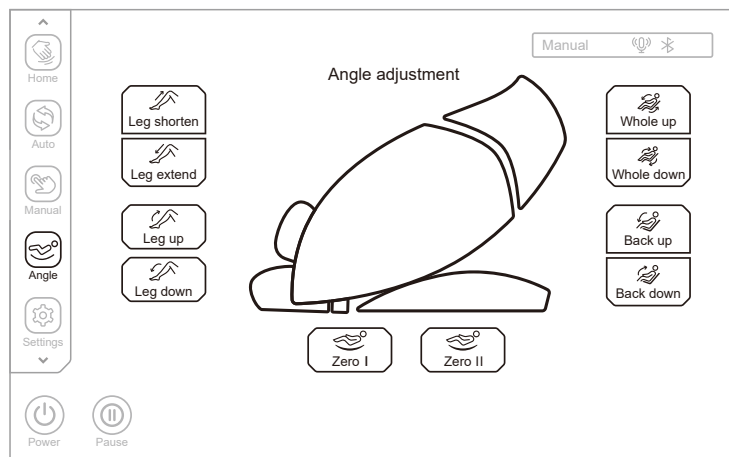

Beskrivning av justering av sitt-/liggställning

1. Zero-gravity justering

Knapp	Beskrivning
	Zero-gravity 1: justerar automatiskt positionen för benmassage och ryggstöd till Zero-gravity-läge 1.
	Zero-gravity 2: justerar automatiskt positionen för benmassage och ryggstöd till Zero-gravity-läge 2.

2. Vinkeljustering av säte och ryggstöd

Knapp	Beskrivning
	Tryck och håll ned för att långsamt höja benmassagen. Släpp för att sluta höjas. Efter att benmassagens höjning är klar kommer den automatiskt att känna av benlängden.
	Tryck och håll ned för att sakta sänka benmassagen. Släpp för att sluta sänka. Efter det att benmassagens sänkning är klar kommer den automatiskt att känna av benlängden.

Bruksanvisning

Knapp	Beskrivning
	Vinkeljustering Upp: Tryck och håll ned för att långsamt höja ryggstödet medan du sakta sänker benmassagen. Släpp för att sluta höja ryggstödet eller sänka benmassagen. Efter justeringen kommer benmassagen automatiskt att känna av benlängden.
	Vinkeljustering Ner: Tryck och håll ned för att långsamt sänka ryggstödet medan du sakta höjer benmassagen. Släpp för att stoppa sänkningen av ryggstödet eller höja benmassagen. Efter justeringen kommer benmassagen automatiskt att känna av benlängden.

3. Justering av ryggstöd.

Knapp	Beskrivning
	Tryck och håll ned för att långsamt höja ryggstödet. Släpp för att sluta höja.
	Tryck och håll ned för att långsamt sänka ryggstödet. Släpp för att sluta sänka.

4. Justering av benmassagens l^a ngd.

Knapp	Beskrivning
	Tryck och håll ned att justera för korta benlängder. Släpp upp för att stanna.
	Tryck och håll ned att justera för långa benlängder. Släpp upp för att stanna.

Bruksanvisning

VIII. Inställningar av kontrollen

Välj "Setting"  i menyn på vänstersida på displayen


Här framgår produktmodell, programvaruversionsnummer, serienummer och versionsnummer för den fasta programvaran, funktioner som Bluetooth, röststyrning, röstsändning

1.Följande visas:

Produktmodell, programvaruversion, serienummer och firmwareversion visar information om aktuell massagefåtölj.

2. Bluetooth

Para ihop och anslut ljudkälla som mobiltelefon, surfplatta, etc. med massagefåtöljens Bluetooth-modul.

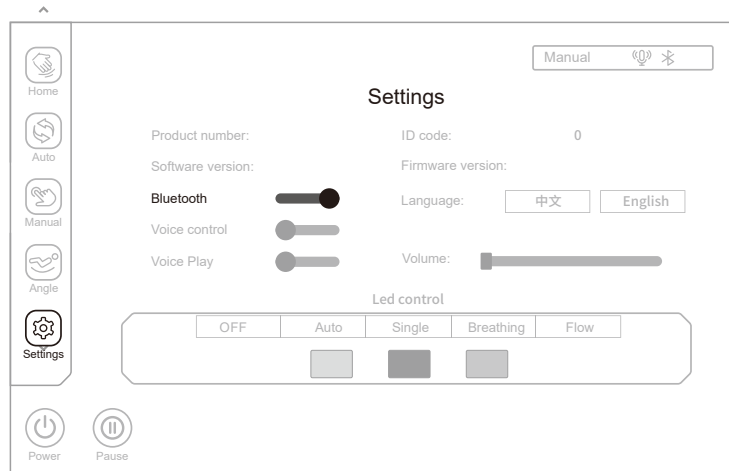


Beskrivning av inställningar

Bruksanvisning


3. Språkval

Engelska är standardspråk i massagefåtöljen.

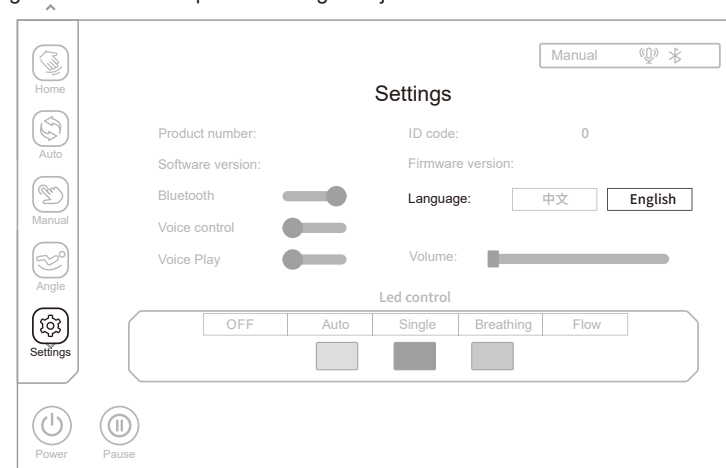

4. Röststyrning

Välj "Voice control" för att aktivera eller inaktivera röststyrningsfunktionen. Efter aktivering kan du styra massagefåtöljen med rösten enligt röstmanualen.

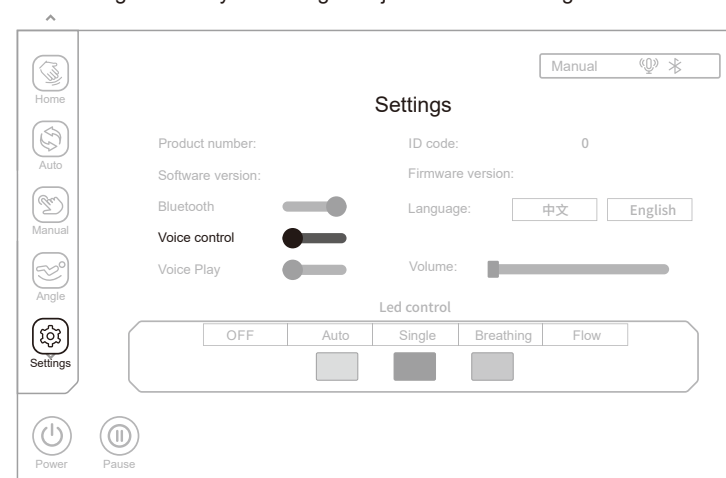

Bruksanvisning röststyrning

(1) Säg "Hi Alice" eller "Hey Alice" nära högtalarna för att väcka röstassistenten eller tryck  på höger armstöd. Om röstassistenten svarar "I am here" betyder det att den är i funktion.

(2) Säg kommandot inom 6 sekunder för att ge instruktion till massagefåtöljen. Du kan fortsätta att säga ett kommando efter att röstassistenten svarat på föregående kommando. Intervallet mellan två kommandon ska inte vara mer än 6 sekunder, eller så måste du väcka röstassistenten igen. Den detaljerade listan över röstkommandon är som följer:


Röststyrning		
Säg: "Hi Alice" eller "Hey Alice". Svar: I am here.		
Nr.	Röstkommando	Svar
1	Massage on	Svar: Ok, Massage on
2	Massage close	Svar: Ok, Massage close
3	Total Relax	Svar: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Svar: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Svar: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Svar: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Svar: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Svar: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Svar: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Svar: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Svar: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Svar: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Svar: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Svar: Ok, Go little down
15	Go little up	Svar: Ok, Go little up

OBS: Kommandona 14 och 15 kan endast användas efter kommando 13.

Bruksanvisning röststyrning


5. Röstsändning

Efter att ha valt "Voice Broadcast"-omkopplaren och aktiverat Voice Broadcast-funktionen, kommer användaren att påminnas om hur man använder massagefåtöljen korrekt vid användning av massagefåtöljen för att hjälpa en ny användare att bli bekant med massagefunktionerna snabbare.

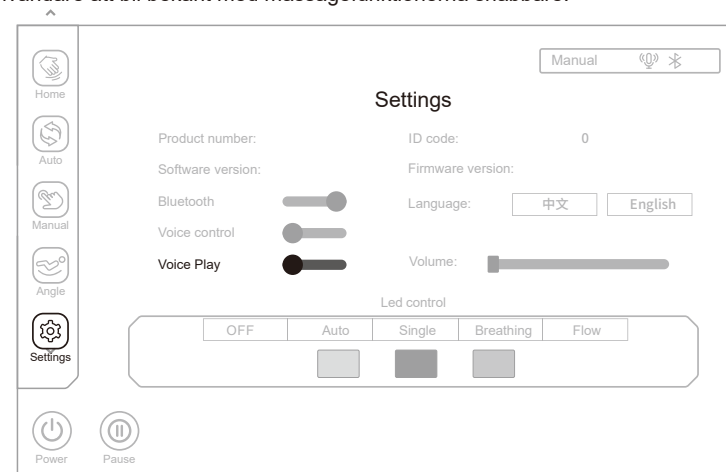

6. Volym


Välj volymreglaget och skjut det åt vänster eller höger för att justera volymnivån med 10 som högsta.

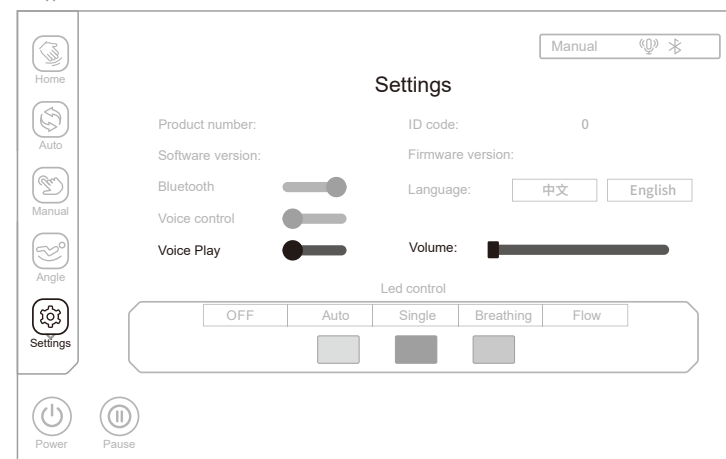

Bruksanvisning

7. Styrning av LED-ljus


På / AV, automatiskt läge, monokromt läge, andningsläge, flödesläge, etc.
Ställ in efter egna preferenser.

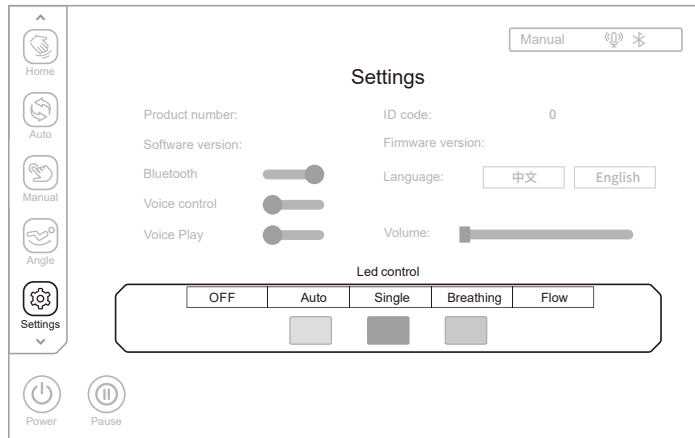


IX. Hälsoskanningsprogram

Välj "Health Detection"- ikonen i menyraden på vänster sida på displayen för att gå in i hälsoskanningsprogrammet.

1. Tryck **Start**
2. Placera pek- eller l-nghingret på sensorn och vänta på slutet av skanningen.

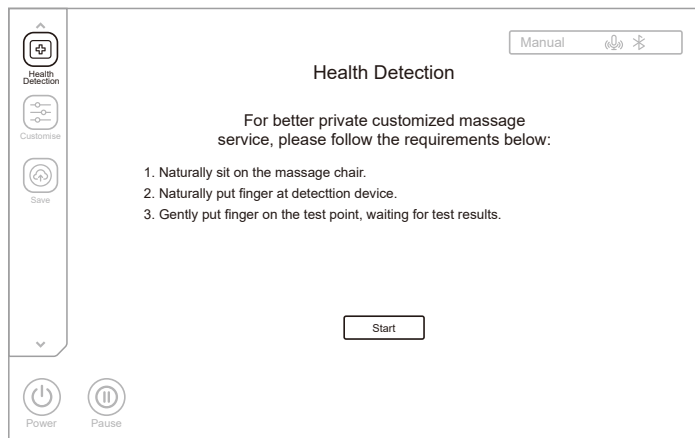

Bruksanvisning

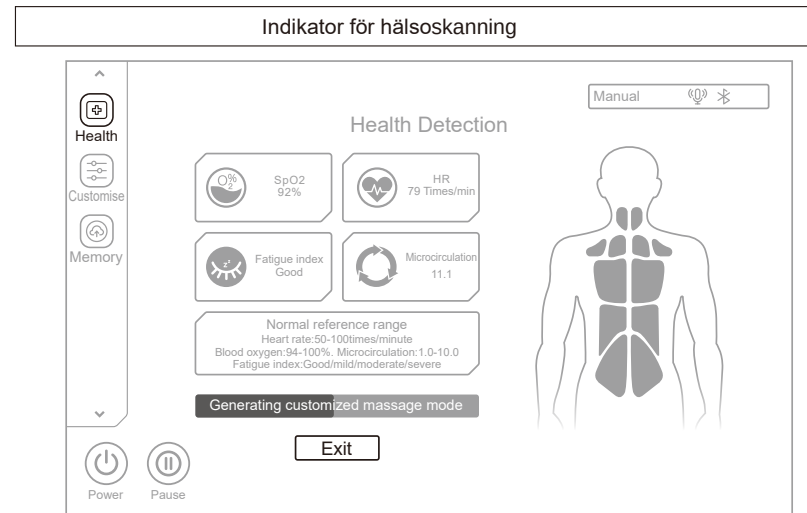


2.Rekommenderat program

När skanningen är klar visar den puls, syrehalt respektive stelhetsnivå.

Normal syrehalt i blodet är 95% till 99%. Stelhetsnivåerna visar Bra, Mild, Måttlig och Svår. Baserat på din stelhetsnivå rekommenderas ett automatiskt program.

Välj "Ja" för att börja använda det rekommenderade programmet och "Nej" för att återgå till massagen innan hälsoskanningen.

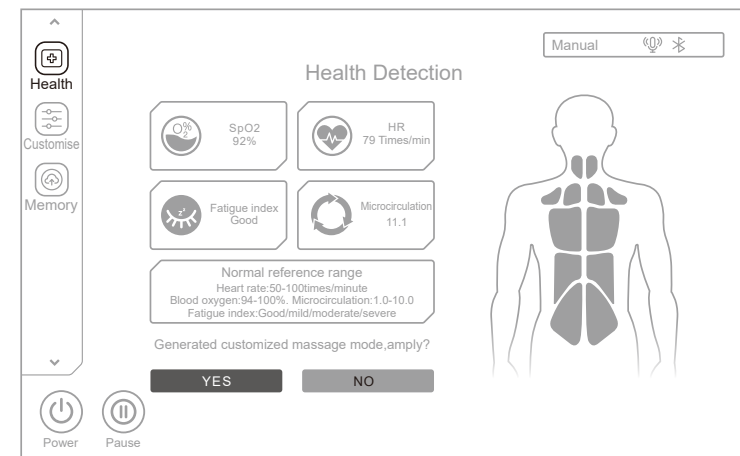

Bruksanvisning


3. Inga giltiga data har upptäckts

Om ingen giltig data upptäcks kan skanningen upprepas. Välj "Ja" för att starta om hälsoskanningen och "Nej" för att avsluta skanningen och återgå till massagen före hälsoskanningen.



4. Avsluta hälsodetektering

Tryck **Exit** för att återgå till massagen innan hälsoskanningen

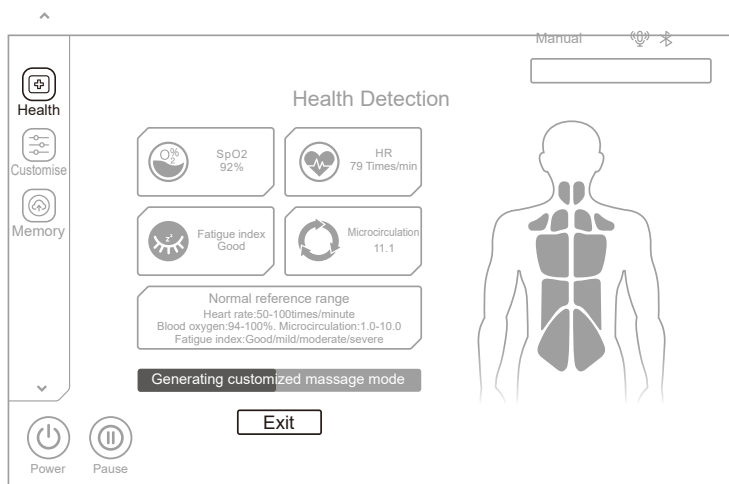


Bruksanvisning

X. Personligt anpassat program

Välj **Customise** på vänster sida av displayen.


Välj antingen Custom I eller Custom II (endast om tidigare massage har ställts in och blivit sparat).

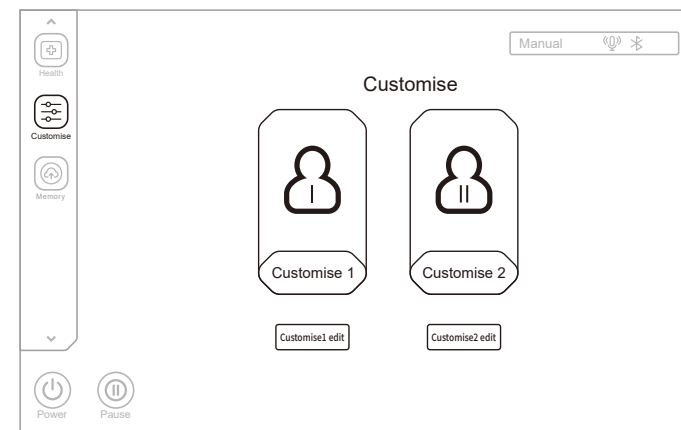

Beskrivning av anpassade massageprogram


Välj Custom I eller Custom II.

Välj massageteknik vars ikon kommer att markeras. Välj övriga funktioner och spara de aktuella inställningarna som Custom I och Custom II. Det anpassade programmet kan användas för nästa massage.

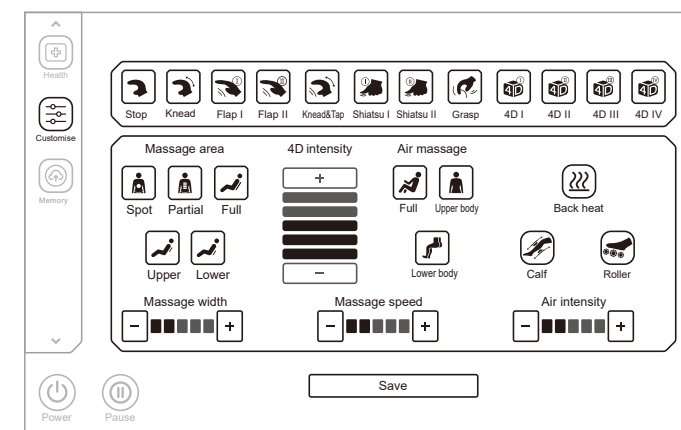


Bruksanvisning

OBS: Ryggvärmefunktionen kan slås av och på även i det anpassade programmet med Back Heating  genom att först välja Home 
Inom ca. 3 minuter kommer värmen att kännas.

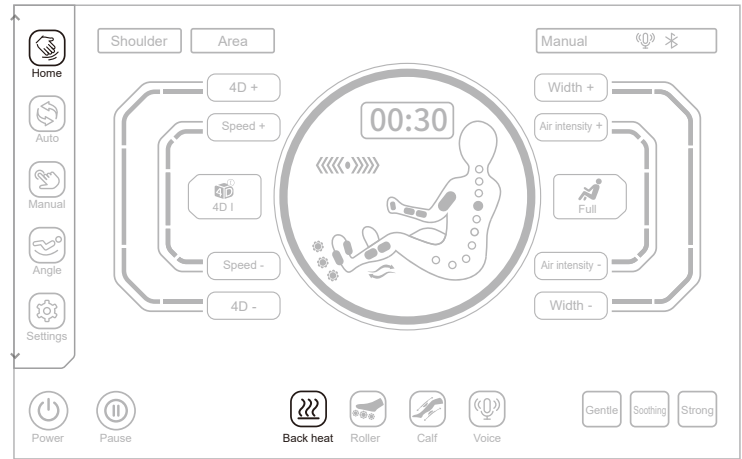


OBS: Rullmassagen kan slås av och på även i det anpassade programmet med "Roller"  genom att först välja "Home" 
Hastigheten på rullmassagen kan justeras i 3 nivåer.

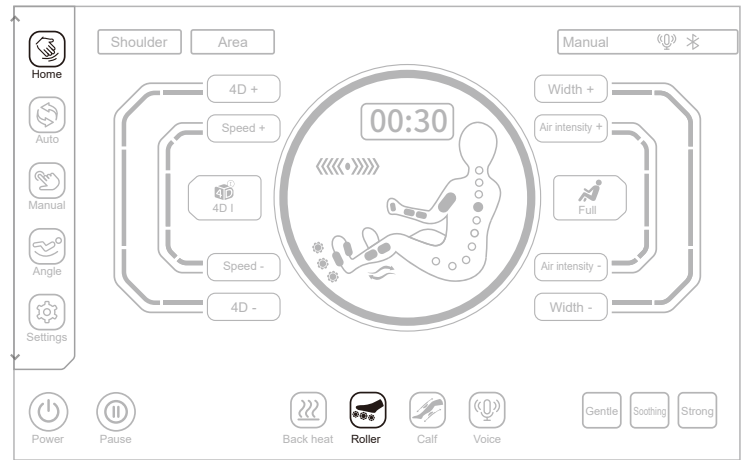

Bruksanvisning

Knapp	Beskrivning rullmassage för fotsulor
 Level 1  Level 2  Level 3	1. Tryck för att aktivera eller inaktivera. 2. Tryck en gång för att nivå 1. 3. Tryck en andra gång för att nivå 2. 4. Tryck en tredje gång för att nivå 3. 5. Tryck en fjärde gång för att inaktivera rullmassagen


OBS: Vadknådningsmassagen kan slås av och på med "Calf"  genom att först välja "Home" 

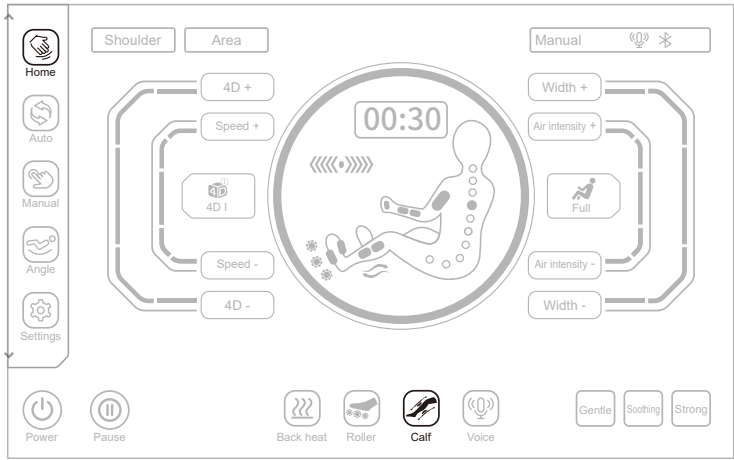

Bruksanvisning


OBS: Röststyrningsfunktionen kan också slås på och av i de anpassade programmen. Välj "Voice Control" genom att först välja "Home"

Tryck kort för att väcka röstassistenten. Tryck i 3 sekunder för att slå på/av röststyrningen.

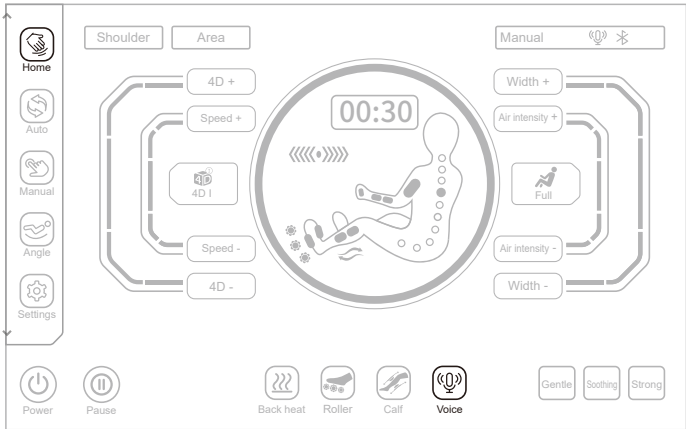

XI. Mineslagring

Välj "Memory" på vänster sida av displayen för att komma till minneslagringen. Två kategorier; 1. Lagring av massagefunktioner I, II, III. 2. Massageanrop I, II, III

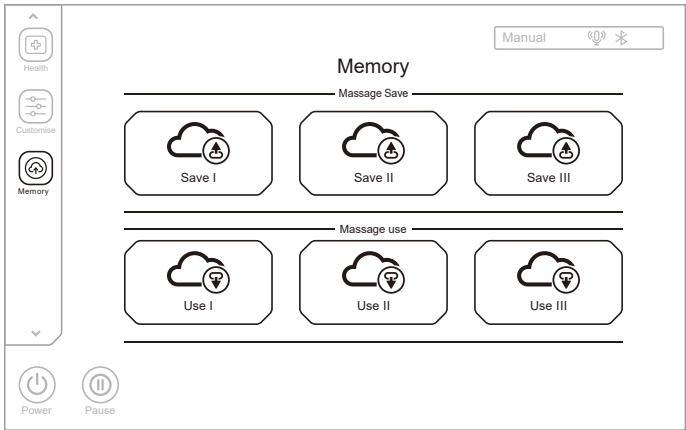

Bruksanvisning


Knapp	Beskrivning
	Sparar det massageprogram som för närvarande pågår, inklusive automatiskt program, massageteknik, luftmassage, intensitet, position och vinkel på benmassage, ryggstöd och andra massagefunktioner.
	Anropa det sparade massageprogrammet, inklusive automatiskt program, massageteknik, luftläge och intensitet, position och vinkel på benenhet och ryggstödsenhet samt andra massagefunktioner.

XII. Avsluta massagen


När ett massageprogram är slut stannar alla massagefunktioner. Ryggstöd och benmassage förblir i sitt läge. Tryck på höger på touchkontrollen eller på höger armsida för att komma tillbaka till utgångsläget. För att stoppa massagen under gång, tryck på höger på touchkontrollen eller på höger armsida för att stänga av. Alla massagefunktioner upphör omedelbart, ryggstöd och benmassage går tillbaka till utgångsläget.

Stäng av massagefåtöljen med huvudströmbrytaren och strömsladd enligt nedan:


Stäng av strömbrytaren ("0"-läge)

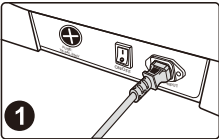

Dra ut kontakten ur vägguttaget.

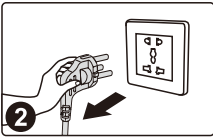

Dra ut nätkabeln

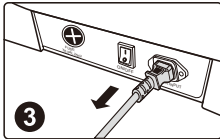

Rengöring och underhåll

Rengöring av konstläder och plastdelar

Torka av klädseln med för ändamålet avsett rengöringsmedel som t.ex.

LeatherMaster Conditioner. Spraya och torka av med en mjuk, torr trasa.

■ Använd inte kemikalier som förtunning, bensin, alkohol etc. för att rengöra enheten.

■ När du använder kommersiellt tillgängliga lädervårdsprodukter (trasor), vänligen följ bruksanvisningen.

■ Om klädseln är hårt smutsad, gör enligt nedan:

- ① Doppa en mjuk trasa i vatten eller varmt vatten som innehåller 3 % till 5 % neutralt rengöringsmedel och vrid sedan ur den ordentligt.
- ② Använd mjuk trasa för att torka av läderytan.
- ③ Torka av med en trasa ordentligt urvriden.
- ④ Torka av med en urvriden mjuk trasa.
- ⑤ Låt den lufttorka naturligt.


■ När det är svårt att ta bort fläckar, sänk ned kommersiellt tillgängligt melaminskum i neutralt rengöringsmedel och torka sedan av maskinen med det.

■ Använd inte en hårtork för att torka ytan.

■ Var försiktig när du torkar av maskinen med denim och färgade tyger, eftersom färgen på tyget kommer att fläcka ytan på det syntetiska lädret.

■ Håll inte dessa delar i kontakt med plast under en längre tid, eftersom detta kommer att orsaka missfärgning.

■ Klädseln kan bli missfärgat från t.ex. syntetiska hårfärger. Täck gärna över med skyddsklädsel som t.e.x en handukdelen med en handduk.

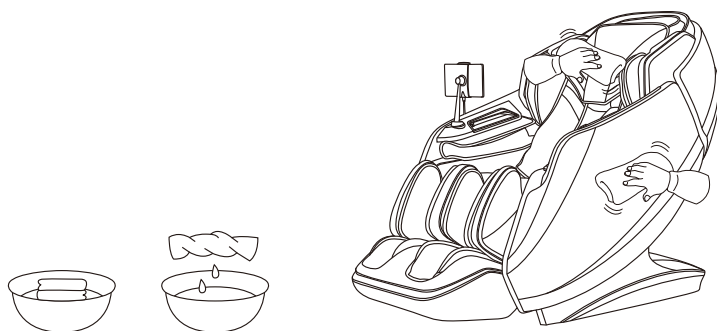

Felsökning

Orsak	När benmassagen eller ryggstödet når ändläge vid tryck med justeringsknapp avges ett kontinuerligt pip- ljud.
Lösning	Normal funktion då detta är en säkerhetsfråga

Orsak	Funktionen fungerar inte eller vissa funktioner fungerar inte efter att maskinen slås på.
Lösning	Efter att maskinen har slagits på genom att trycka på strömbrytaren, är det nödvändigt att manuellt välja ett automatiskt massageprogram eller annat arbetsläge. Om den inte används stängs maskinen av automatiskt efter 20 minuter. Om det manuella driftläget väljs kan de funktioner som inte är valda avaktiveras och arbetsläget måste ställas in manuellt i manuellt läge.

Orsak	Maskinen avger ett lädergnidande ljud när den justerar sin hållning.
Lösning	Denna produkt använder högkvalitativt rostskyddsläder som uppfyller miljöskyddskraven. På grund av de inneboende egenskaperna hos lädermaterial kommer det att finnas ett normalt litet ljud vid gnidning vid den relativa rörelsen, vilket är ett normalt fenomen. Obs: Om du hör ett ljud i tyg eller läder som går sönder när maskinen är igång, vänligen sluta använda den omedelbart och sök professionellt underhåll.

Orsak	Massagehjulet nådde inte axlarna eller nacken.
Lösning	Om huvudet inte vidrör huvudkudden eller ryggen inte vidrör ryggstödet, kan axelpositionen vara lägre än den faktiska positionen under processen för upptäckt av kroppsform. Sitt i sätets djupaste position, vila huvudet på nackstödet och börja om från början.

Orsak	Enheten är skadad. Nätsladden eller stickkontakten är onormalt het.
Lösning	För att förhindra olyckor, se till att kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Kontakta gärna den utsedda servicepersonalen om du har frågor eller tvivel om denna produkt.

Garantivillkor och EU-deklaration

Leverantören/Återförsäljaren av den här Produkten lämnar en lagstadgad reklamationsrätt som gäller från och med leveransdatum. Reklamationsrätten gäller endast i Sverige och till privatpersoner enligt Konsumentköplagen.

För organisationer där Produkten är avsedd att användas för professionellt bruk, såsom på arbetsplatser inom privat och offentlig sektor, offentliga miljöer mm. gäller andra garantivillkor. Kontakta Leverantören/Återförsäljaren för information.

Inköpsdatum respektive leveransdatum ska styrkas med inköpskvittot för att garantin ska gälla. Leverantören/Återförsäljaren kommer kostnadsfritt att reparera eller ersätta de defekta delar på Produkt som registrerats i Sverige. Garantin gäller inte slitagedelar som exempelvis klädsel, dynor, kuddar och överdrag.

Kunden ansvarar för att Produkten sänds till Leverantören/Återförsäljaren för reparation. Efter reparation återsändes den reparerade Produkten till kunden. Förutsättning för kostnadsfri retursändning av reparerad Produkt är att detta måste ske före garantitidens utgång. Garantianspråket upphör att gälla om det fel som upptäckts har orsakats genom yttre påverkan eller som resultat av en reparation eller ändring som inte utförts av tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare/fackman. Leverantörens/Återförsäljarens garanti omfattar endast reparation, arbete eller byte av Produkten. Inom ramen för denna garanti åtar sig tillverkaren eller Leverantören/Återförsäljaren inget ansvar därutöver och ansvarar inte för skador som orsakas av att bruksanvisningen inte beaktas och /eller genom att Produkten används på ett icke ändamålsenligt sätt. Om Leverantören/Återförsäljaren vid kontroll av Produkten konstaterar att garantianspråket avser en defekt som inte omfattas av garantin eller att garantitiden har gått ut, ska kostnaderna för inspektion och reparation betalas av kunden.

För utförlig information om garantiåtaganden hänvisas till våra webbplatser

Rättslig information: Allt innehåll i denna bruksanvisning är endast instruktion och vägledning i handhavandet av Produkten och är inte på något sätt kopplade till påstående om användarens hälsa. Eventuella diagnoser och behandlingar av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av specialist, läkare, naturläkare, terapeut etc. Informationen här i är endast informativa och ska inte användas som ersättning för medicinsk behandling. Varje användare är skyldig, att noggrant läsa igenom säkerhetsinstruktionen och i förekommande fall samråda med specialist, läkare e.d. för att bestämma om användningarna är lämpliga i det specifika fallet. Varje användning eller behandling i Produkten sker på användarens egen risk. Vi tar avstånd från alla hälsopåståenden eller löften.

EU-försäkran om överensstämmelse

Motsvarar de europeiska direktiven EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.

Tekniska data och specifikationer

Modell:	Massagefåtölj Santé Zentai 4D
Spänning:	220-240V ~ 50 Hz/60 Hz
Strömförbrukning:	160 W
Ljudnivå:	Ö60 dB
Timer:	20 minuter
Säkerhet:	Klass I
Material:	PU-konstläder, Stål, Elektroniska komponenter
Certifikat:	CE

Mått & dimensioner (B x H x D)

Upprätt:	81 x 121 x 158 cm.
Nedsänkt:	81 x 84 x 198 cm.
Vikt:	124 kg.

Santé Sweden AB • 556646-7154 • VAT: SE556646715401

Webb: santesweden.se • massagestolar.se • massageprodukter.se

E-mail: info@santesweden.se

Copyright © Santé Sweden AB
Alla rättigheter förbehålles. All rights reserved