


# SANTÉ SHIRI MASSAGEFÅTÖL

Användarinstruktioner

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

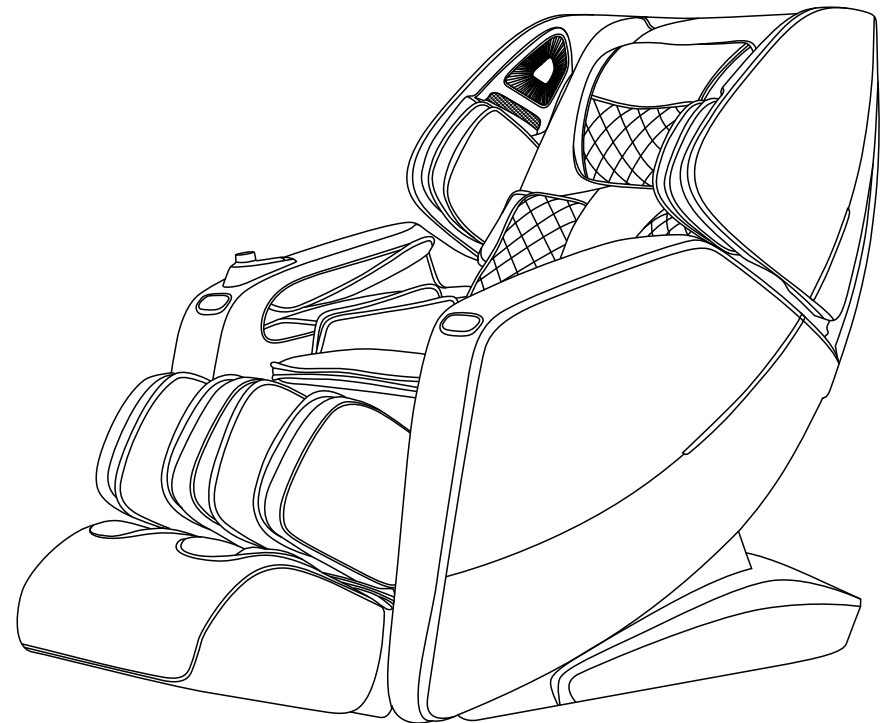

Tack för att du köpt denna produkt. Läs denna instruktionsmanual noggrant för att förstå hur du använder denna produkt korrekt innan användning. Var extra uppmärksam på viktiga säkerhetsvarningar och förvara denna manual på ett lämpligt sätt för framtida bruk.

Obs: Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra designen och beskrivningen av denna produkt utan vidare meddelande. Vänligen referera till produktens faktiska färg.

## Innehåll

---

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Säkerhetsriktlinjer och Skötselråd                       | 02-03 |
| Viktiga Säkerhetsvarningar                               | 04-05 |
| Komponenternas Namn och Funktioner                       | 06    |
| Funktionsbeskrivning                                     | 07    |
| Introduktion till Fjärrkontrollens Gränssnitt            | 08-09 |
| Användarinstruktioner                                    | 10    |
| 1. Slå på Strömförsörjningen                             | 10    |
| 2. Hantering av Massagefunktionen                        | 10-27 |
| 3. Introduktion till Handtags-genvägsknappar             | 28-29 |
| 4. Instruktioner för Röststyrning                        | 30    |
| 5. Stäng av Strömmen, Avsluta Massagen                   | 31    |
| 6. Hantering av Bluetooth-spelare                        | 31    |
| 7. Installation av Armstöd                               | 31-33 |
| 8. Installation av Vadstöd                               | 33-35 |
| 9. Demontering och Användning av Huvudkudde och Ryggstöd | 35    |
| 10. Skydd för Golv                                       | 36    |
| 11. Förflyttningsmetod                                   | 36    |
| Produktspecifikation                                     | 37    |

## Säkerhetsriktlinjer och Skötselråd

### 1. Viktiga Säkerhetsvarningar

- Låt inte barn röra vid rörliga delar av denna produkt
- Använd en väljordad strömförsörjning som passar denna produkt
- Dra ut kontakten efter användning eller före rengöring för att undvika skada eller skada på produkten
- Använd denna produkt enligt instruktionsmanualen
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderas
- Använd inte denna produkt utomhus
- Läs instruktionsmanualen noggrant innan användning
- All annan användning som inte anges i denna instruktionsmanual är förbjuden
- Det rekommenderas att använda produkten i 20 minuter åt gången
- Använd inte produkten om lädret är trasigt eller skadat
- Använd inte produkten om överdraget eller lädret är skadat
- Använd inte produkten om radiatorhålet är täckt eller blockerat
- Låt inte något falla in i denna produkt
- Somna inte medan du använder denna produkt
- Använd inte produkten om du är berusad eller mår dåligt
- Använd inte produkten inom en timme efter att ha ätit
- Gör inte massagefunktionen för stark för att undvika skadorEnvironment for usage.

### 2. Användningsmiljö.

- Använd inte produkten i hög temperatur och fuktiga miljöer som badrum.
- Använd inte produkten omedelbart när omgivningstemperaturen ändras kraftigt.
- Använd inte produkten i mycket dammiga eller frätande miljöer.
- Använd inte produkten där det inte finns tillräckligt med utrymme eller dålig ventilation.

### 3. Personer som inte bör använda denna produkt.

- Personer som lider av benskröhet bör inte använda denna produkt.
- Personer med hjärtsjukdomar eller som bär på elektronisk medicinsk utrustning som hjärtstimulatorer bör inte använda denna produkt.
- Personer som har feber bör inte använda denna produkt.
- Gravida kvinnor eller kvinnor som har menstruation bör inte använda denna produkt.
- Personer med skador eller hudsjukdomar bör inte använda denna produkt.
- Barn under 14 år eller personer med mental obalans som inte är under uppsikt får inte använda denna maskin.
- Personer som av läkare har rekommenderats att vila eller som mår dåligt bör inte använda denna produkt.
- Personer som är våta får inte använda denna produkt.
- Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är okänsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten.

### 4. Säkerhet.

- Kontrollera att spänningen är lämplig enligt denna produkts specifikationer.
- Använd inte en våt hand för att dra ut kontakten.
- Låt inte vatten komma in i denna produkt för att undvika elektriska stötar eller skada produkten.

## Säkerhetsriktlinjer och Skötselråd

- Skada inte ledningarna eller ändra kretsen på denna produkt.
- Använd inte en våt trasa för att rengöra de elektriska delarna som strömbrytare och kontakt.
- Håll dig borta från denna produkt vid strömbrott för att undvika skada om strömmen plötsligt kommer tillbaka.
- Sluta använda denna produkt om den fungerar onormalt och kontakta lokal återförsäljare omedelbart.
- Sluta använda denna produkt om du mår dåligt och konsultera en läkare.
- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

### 5. Underhåll.

- Denna produkt ska underhållas av särskilt utsedda agenter, användare får inte demontera eller underhålla den själva.
- Glöm inte att stänga av strömmen efter användning.
- Använd inte denna produkt om uttaget är löst.
- Om denna produkt kommer att förbli oanvänd under en längre tid, rulla ihop ledningarna och förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
- Förvara inte denna produkt i hög temperatur eller nära eld och undvik långvarig direkt solljus.
- Om den löstagbara sladden / nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Rengör denna produkt med en torr trasa. Använd inte thinner, bensen eller alkohol.
- De mekaniska komponenterna i denna produkt är speciellt utformade och tillverkade, det är inte nödvändigt med särskilt underhåll.
- Använd inte vassa föremål för att sticka in i denna produkt.
- Rulla eller dra inte denna produkt över ojämn mark, den bör lyftas innan den flyttas.
- Använd den intermittert; låt inte denna produkt arbeta kontinuerligt under lång tid.


### 6. Lösningar på vanliga fel.

- Det är normalt att motorn låter under användning.
- Om kontrollen inte fungerar som den ska, kontrollera att pluggen och uttaget sitter ordentligt i och att strömbrytaren är på.
- Om den angivna drifttiden överskrids kommer produkten automatiskt att stänga av sig; Om produkten används kontinuerligt under lång tid kommer en temperaturskyddsfunktion att stänga av den automatiskt, och den kan användas igen efter en halvtimmes paus.

## Use safety warning


### ! Varning

- När fotstödet lyfts, bör man inte trycka ner på det för att undvika att massagestolen tipsar framåt, vilket kan skada produkten eller orsaka personskador.

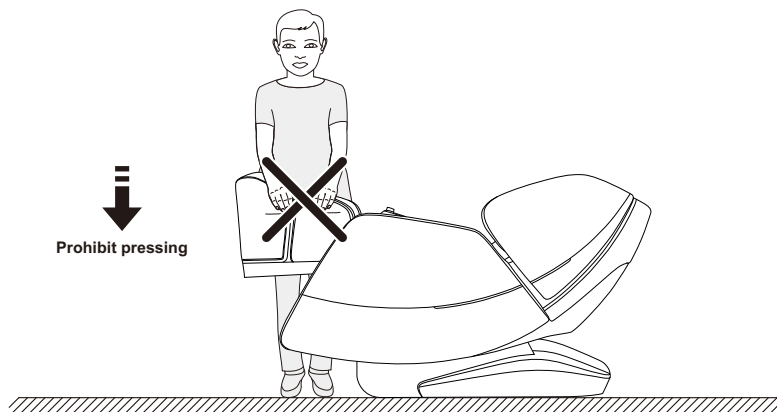

### ! Varning


- Innan du sätter dig i massagestolen, se till att massagehanden inte är placerad i sittläget, för att undvika att skada produkten eller orsaka personliga skador på sätesmuskulaturen.

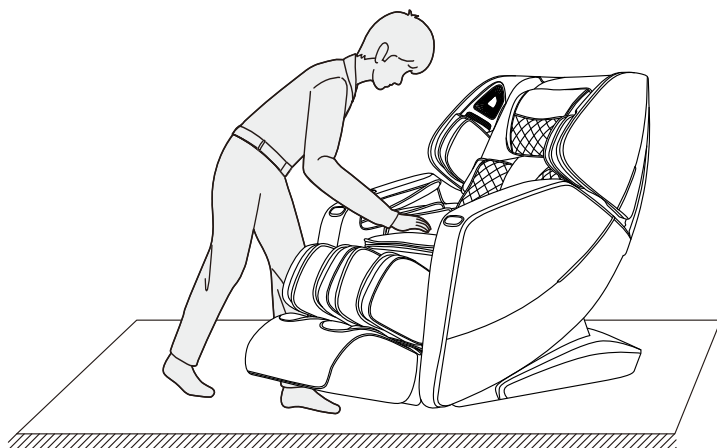

## Use safety warning


### ! Varning

- Dra inte ur styrkabeln eller strömsladden när stolen är i standbyläge eller påslagen för att undvika skador på produkten eller risk för elchock. Det är rekommenderat att du drar ur styrkabeln och strömsladden och förvarar dem när du inte använder stolen.

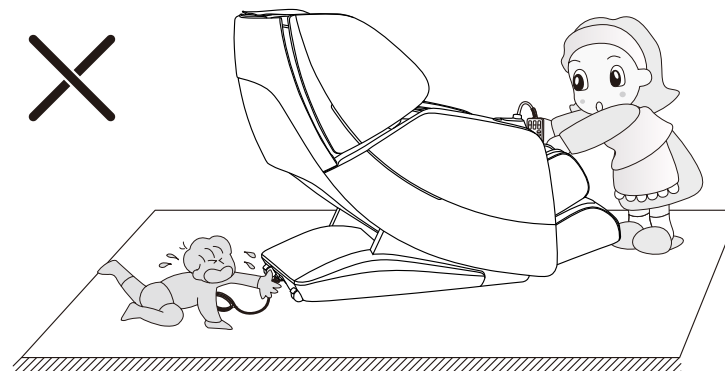


### ! Varning

- När du aktiverar funktionen för nollgravitationsläge, var noga med att kontrollera om det finns barn eller husdjur under massagebordet, vid kalvens botten och ryggstödet, för att undvika skador på produkten och personliga skador.

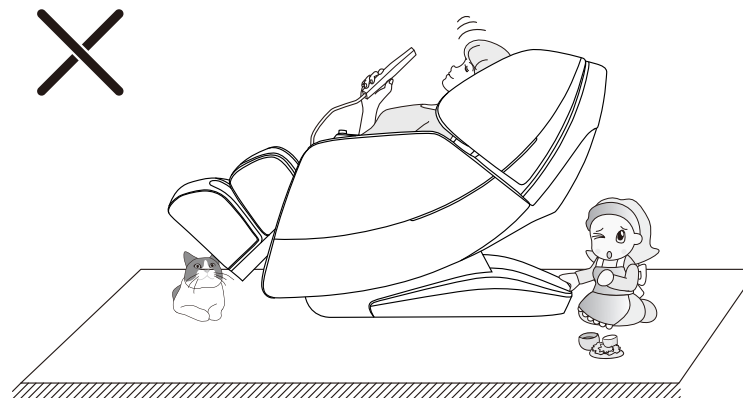

## Name and function of components

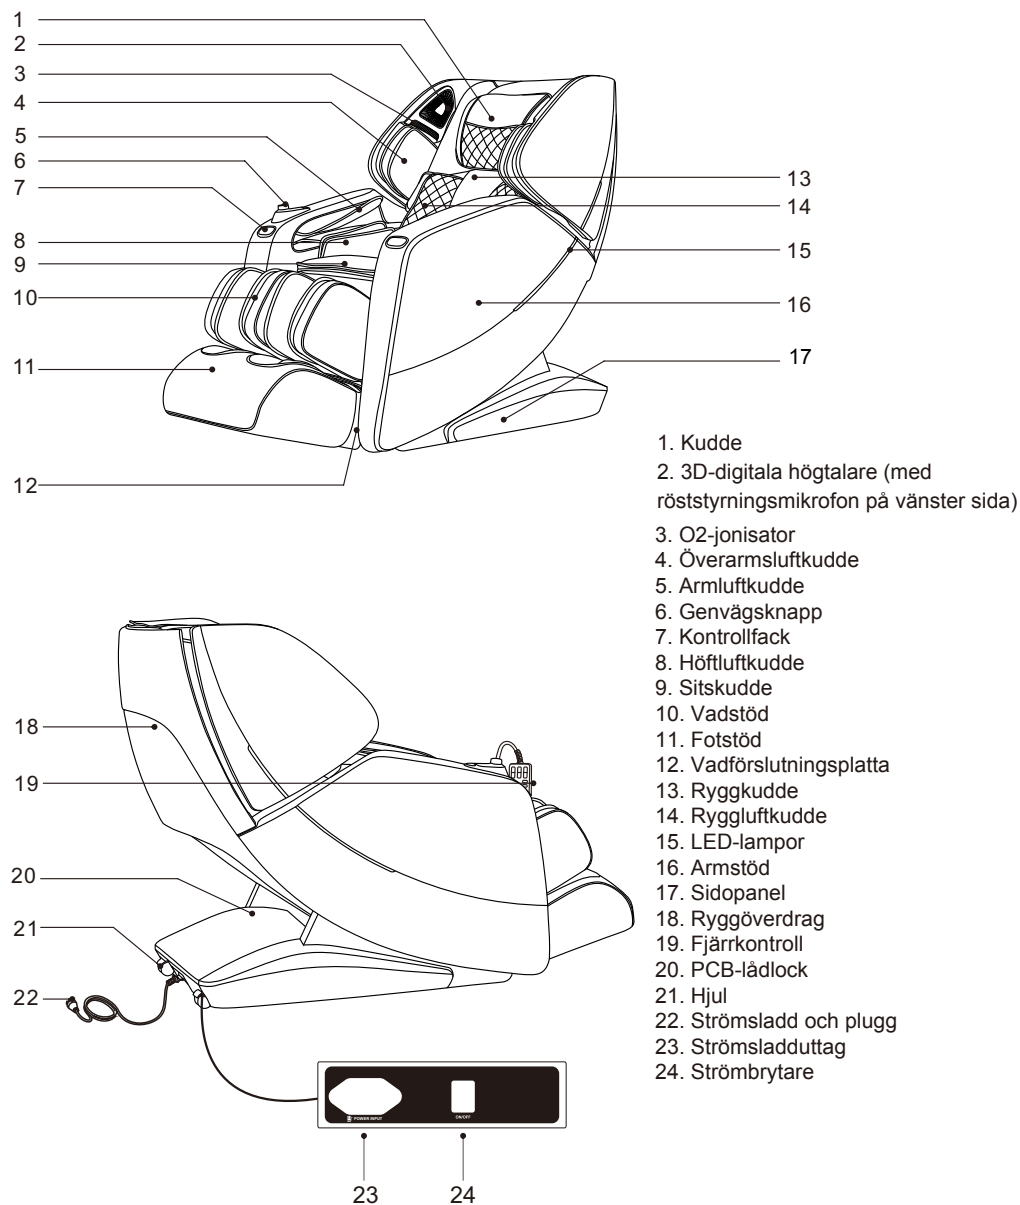


## Function

- Denna produkt är utformad med en intelligent och tyst 3D-massagehand som kan röra sig upp och ner, skjuta fram och dra tillbaka.
- Den kan automatiskt upptäcka axelpositionen och kan också justeras manuellt.
- Kan erbjuda en humaniserad och vetenskaplig massage genom att upptäcka kroppens kurva och massagepunkter, samt längden på massagehanden.
- Med åtta speciella automatiska massagefunktioner: snabb, komfort, avkoppling, sträckning, helkropp, axlar och nacke, rygg och midja samt fullt lufttryck.
- Tre minnesfunktioner: programminne I, programminne II, programminne III.
- Manuell massagefunktion för överkroppen; det finns fem olika massagepositioner: hel, delvis, fast punkt, övre rygg och nedre rygg; olika massagetekniker och hastigheter.
- Luftmassagefunktion: armtrycksmassage (med 12 luftkuddar), överarmslufttrycksmassage (med 4 luftkuddar), och tre nivåer av lufttrycksintensitet.
- Nedre kroppens luftmassagefunktion: midjetrycksmassage (med 4 luftkuddar), benlufttrycksmassage (med 22 luftkuddar), fotlufttrycksmassage (med 18 luftkuddar), och tre nivåer av lufttrycksintensitet.
- Rygg- och vadduppvärmningsfunktion med kolfiber som infraröd värmekälla.
- Produkten är utformad med Zero Wall-funktion, stolen glider framåt när ryggstödet fälls ner.
- Ryggstödsskenan använder "SL"-skensteknik, som passar perfekt med ryggens kurva.
- Intelligent röststyrning och identifieringsfunktion.
- Musikspelningssystem: design med 3D-digital högtalare på vänster och höger arm.
- Kan också spela musik via Bluetooth från smarttelefon eller annan smart enhet.
- Midjetvinstningsfunktion: använder vänster och höger midjeluftkuddar för att gunga midjan.
- Höger armstöd har flera knappar för olika funktioner.
- Benlyft eller lutningsjustering, lyft eller lutning av ben och rygg, nollgravitation I eller II.
- Fotvals massagefunktion: vid fotens botten, två par roterande massage på tåröten; skrapmassage på hälften och hälen.
- Fotstödet är utrustat med en automatisk sensor för att upptäcka benlängden.
- Armstöd med LED-ljusdekoration.
- En O2-jonisator är konfigurerad vid höger armstöd.
- Övre armen har en breddjusteringsfunktion.
- Automatisk avstängningsåterställningsfunktion, massage-robot automatisk återställningsfunktion.
- Konfigurering av TFT-färgskärm manuell kontroll.

## Introduktion av fjärrkontroll

### Fjärrkontrollens displaydel

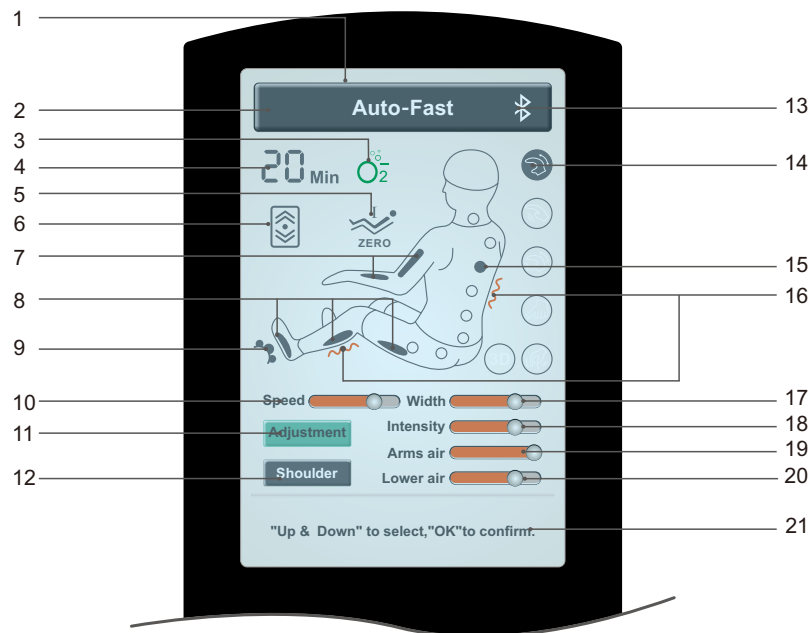


**Obs: Fjärrkontrollen visar färg, massagefunktion och ikonlayout för massagefunktionerna. Följ de faktiska produkterna!**

- |                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. TFT färg display med flytande kristall | 12. Justering av axel-position              |
| 2. Visning av massagestatus               | 13. Bluetooth-visning                       |
| 3. Visning av negativa syre-joner         | 14. Visning av massage-lägen                |
| 4. Visning av tid                         | 15. Visning av massage-position             |
| 5. Visning av noll-gravitation            | 16. Visning av uppvärmning för ben och rygg |
| 6. Visning av rygg-justering              | 17. Justering av bredd                      |
| 7. Visning av arm-lufttryck               | 18. Justering av massage-styrka             |
| 8. Visning av ben- och fot-lufttryck      | 19. Justering av arm-lufttryck              |
| 9. Visning av fot-vals                    | 20. Justering av nedre kropps-lufttryck     |
| 10. Justering av hastighet                | 21. Statusfältet                            |
| 11. Justering                             |                                             |

## Introduktion av fjärrkontroll


### Fjärrkontrollens knappdel

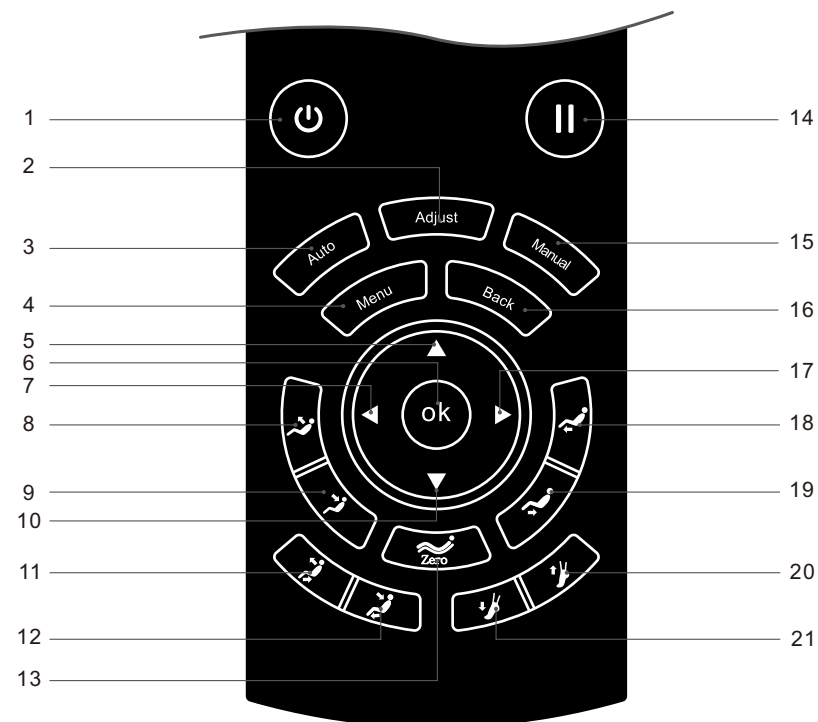

- |                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Strömbrytare: slå på eller av massagestolen                | 12. Ligga ner-knapp: länka ner massagestolen                      |
| 2. Justeringsknapp: gå till urvalsmenyn för massagefunktioner | 13. Nollgravitationsknapp: justera massagestolens nollgravitation |
| 3. Auto-knapp: gå till urvalsmenyn för automatiska lägen      | 14. Pausknapp: pausa alla funktioner                              |
| 4. Menyknapp: gå till huvudmenyn                              | 15. Manuell knapp: gå till urvalsmenyn för manuella lägen         |
| 5. Upp-knapp: navigationsknapp upp                            | 16. Återgå-knapp: återgå till massageinformationsgränssnittet     |
| 6. OK-knapp: OK                                               | 17. Höger-knapp: navigationsknapp höger                           |
| 7. Vänster-knapp: navigationsknapp vänster                    | 18. Vadstöd upp-knapp: justera vadstödet uppåt                    |
| 8. Ryggstöd upp-knapp: justera ryggstödet uppåt               | 19. Vadstöd ner-knapp: justera vadstödet nedåt                    |
| 9. Ryggstöd ner-knapp: justera ryggstödet nedåt               | 20. Fotstöd förkorta-knapp: justera fotstödet kortare             |
| 10. Ner-knapp: navigationsknapp ner                           | 21. Fotstöd förlänga-knapp: justera fotstödet förlängning         |
| 11. Sitt upp-knapp: länka upp massagestolen                   |                                                                   |

Användningssätt


1.Slå på strömförsörjning

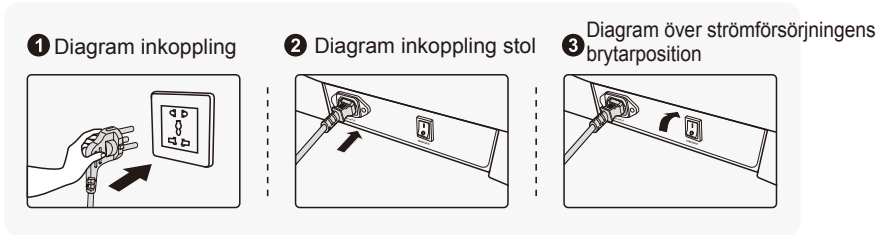

2.Styrning av massagefunktion


1).Vänteläge

· Under väntläge går massagestolen ej in i annat massageläge.

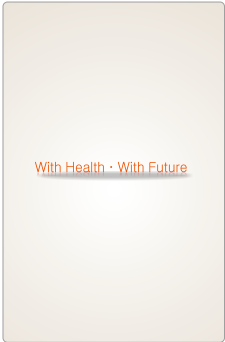


2). Starta massage

· Tryck på "Power"-knappen för att starta massagen, gå till startskärmen, ryggstödet håller standardpositionen, vadvästet höjs lite, välj ett automatiskt läge för att starta massagen. Massagestolen stängs av automatiskt om inget automatiskt läge väljs inom 5 minuter.

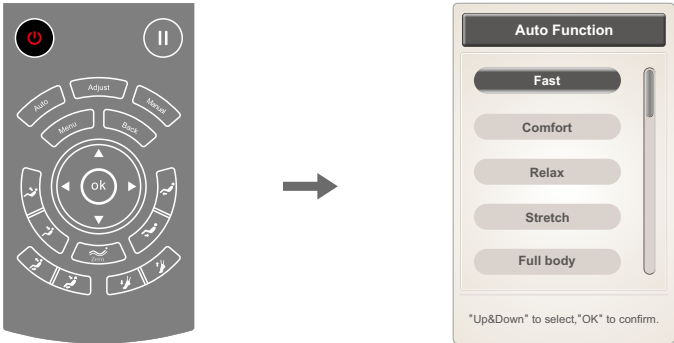


Användningssätt

· Välj ett automatiskt läge, ryggstöd och vadposition justeras till en fast vinkel.  
· Efter justering kommer massagestolen automatiskt att känna av axelposition och kropp (obs: snabbläge känner bara av axelposition, andra lägen känner av hela kroppen och axelposition), vänta tills avkänningen är klar. Om du trycker på "ok"-knappen kommer massagestolen att börja massera direkt i standardläge utan axel- och kroppsavkänning.

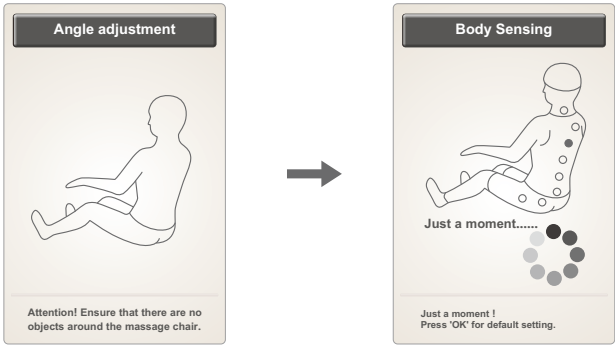


· Efter att ha testat axelpositionen hörs en "di-di-di" notifikationston. Du kan justera axelpositionen genom att trycka på upp- eller ned-knappen beroende på användarens höjd i liten skala. Det finns 11 nivåer för axeljustering. Om ingen justering görs inom 10 sekunder går den automatiskt in i massagefunktionen. Eller tryck direkt på "ok"-knappen för att starta massagen omedelbart. Om massagestolen inte testat axelpositionen kommer massagen att starta i standardposition.

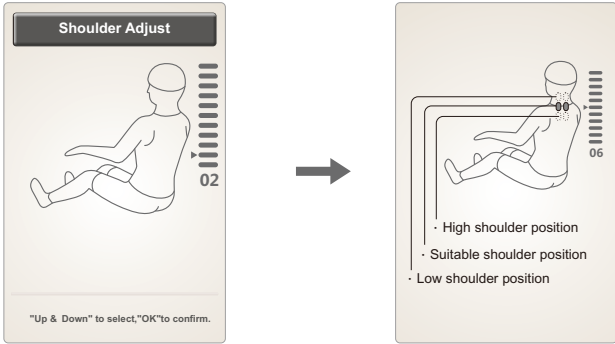

| Button | Description                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | Move the massage balls upward to a suitable position.   |
|        | Move the massage balls downward to a suitable position. |


## Användningssätt

- Efter att ha gått in i massage-lägena kan axelpositionen justeras i axeljusteringsgränssnittet när du är i driftstatusgränssnittet.

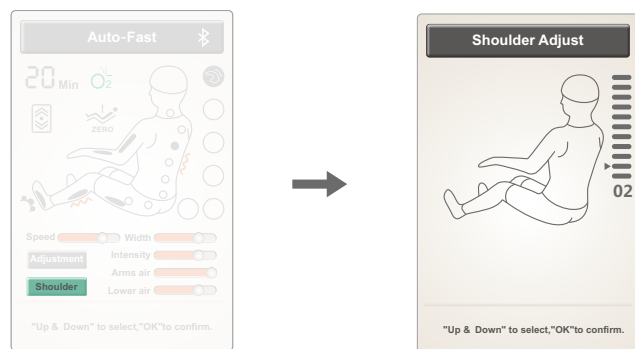

### 3).Pausknapp


- Under massagen, tryck på "Paus"-knappen, alla massagefunktioner pausar; tryck igen, och den fortsätter med massagefunktionerna som var innan pausen. Om paustiden överstiger 20 minuter kommer alla massagefunktioner att stängas av.

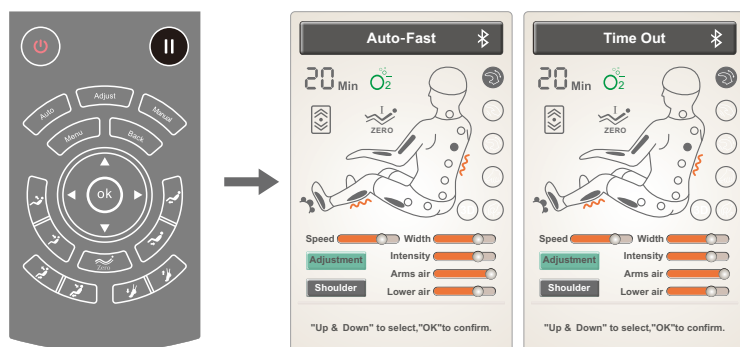

## Användningssätt


### 4).Menyknapp

- "Meny"-knappen tar dig till huvudmenyn där du kan välja mellan olika massagefunktioner som automatisk funktion, manuellt läge, justering, anpassning, inställningar och utrustningsinformation.
- Tryck på "upp"- eller "ned"-knappen för att välja i menyn, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta och gå till den valda menyn. Tryck på "återgå"-knappen för att komma tillbaka till funktionens urvalsgränssnitt.

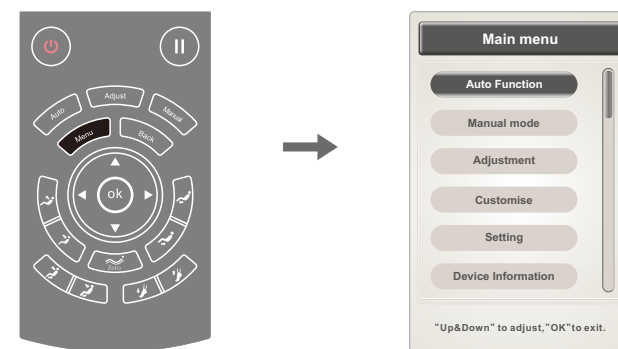

### 5).Automatisk funktion (automatisk knapp kan också tryckas direkt för att gå till automatiska funktionens gränssnitt)

- Tryck på "meny"-knappen för att gå till huvudmenyn, välj ikonen för automatisk funktion: automatiskt läge inkluderar åtta typer som snabb, komfortabel, avslappnande, dragning, helkropp, axlar och nacke, rygg och midja samt fullt tryck.
- Tryck på "upp"- eller "ned"-knappen för att välja massagefunktion, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta och gå till den valda massagefunktionen. Tryck på "återgå"-knappen för att återvända till funktionens urvalsinformation.

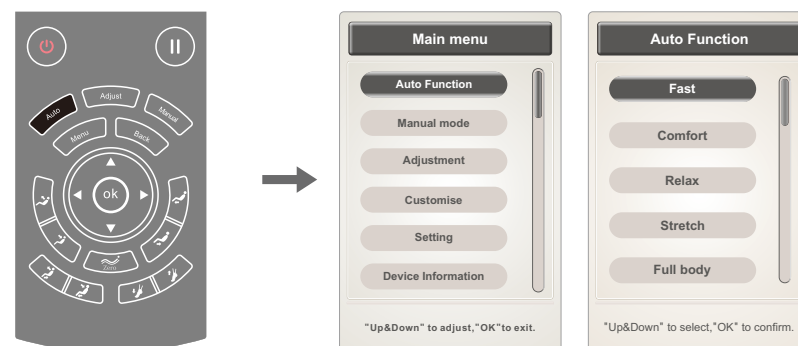


Observera: Den valda automatiska massagefunktionen kommer att visas i massagefunktionsstatusfältet. Tryck på "återgå"-knappen för att kontrollera driften.

Användningssätt


| Funktion                  | Beskrivning                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fast massage              | Snabbprogram för att uppleva alla massageeffekter                                                                                                                             |
| Comfortable massage       | Den mest bekväma massageupplevelsen.                                                                                                                                          |
| Relax massage             | Mjuk och behaglig djupmassage för att slappna av och lindra trötthet.                                                                                                         |
| Traction massage          | Den använder luftkuddetryck i midjan för att svänga runt och skapa en vridande massagefunktion. Detta lindrar spänningar i midjemuskulerna som kan uppstå vid stillasittande. |
| Whole body massage        | Djupmassage för att återställa kroppens energi.                                                                                                                               |
| Neck and shoulder massage | Fokuserar på nack- och axelmassage för att lindra muskelvärk och trötthet med effektiv massage.                                                                               |
| Back and waist massage    | Massage för rygg och midja för att lindra värk i dessa områden.                                                                                                               |
| Full pressure massage     | Fokuserar på armar, ben och fot för helkroppsavslappning.                                                                                                                     |

6).Manual mode (manuell knapp går direkt till manuellt läge)

- Tryck på "meny"-knappen för att komma till huvudmenyn, välj ikonen för manuellt lägeInkluderar massage-läge, massage-position, lufttryck och andra massagefunktioner.
- Tryck på "vänster" eller "höger"-knappen för att byta undermeny, tryck sedan på "upp" eller "ner"-knappen för att välja massagefunktion. Tryck på "återgå"-knappen för att komma tillbaka till driftsinformationsgränssnittet.

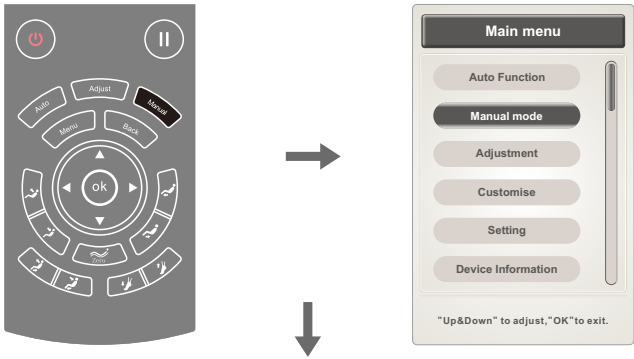


Användningssätt

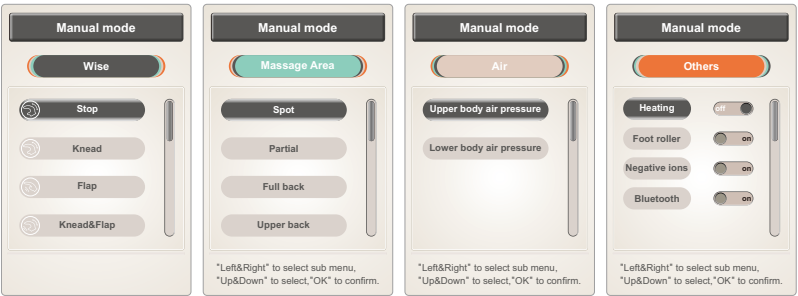

01). Manual mode (manuell knapp - massagefunktion)

- Manuellt (läge): Innehåller sex massagefunktioner som knådning, klappning, knådning och klappning, shiatsu, 3D, axellyft. I klappning och shiatsu kan bredden justeras. Hastigheten kan ändras i alla andra lägen utom stopp.
- Tryck på "upp" eller "ner" för att välja massagefunktion, tryck på "ok" för att starta vald funktion.

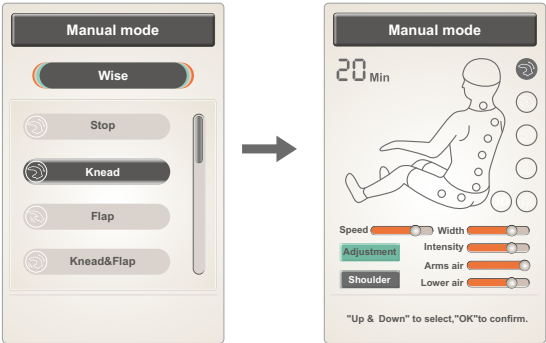


Obs: Klicka på stoppikonen så stoppar alla massagefunktioner; välj en massagefunktionsikon för att starta den funktionen.

| Function             | Description     |                                                      |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Kneading             | Speed           | 5-level speed adjustable<br>5-level width adjustable |
| Tapping              | Speed and width |                                                      |
| Kneading and tapping | Speed           |                                                      |
| Shiatsu              | Speed and width |                                                      |
| Shoulder lifting     | Speed           |                                                      |
| 3D                   | Speed and width |                                                      |

Användningssätt

02). Manual Mode (manuell knapp - massageposition)

- Manuellt läge (massageposition): massage på fast punkt, delvis, hela ryggen, övre ryggen och nedre ryggen.
- Tryck på "upp"- eller "ner"-knappen för att välja delvis massagefunktion, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta.

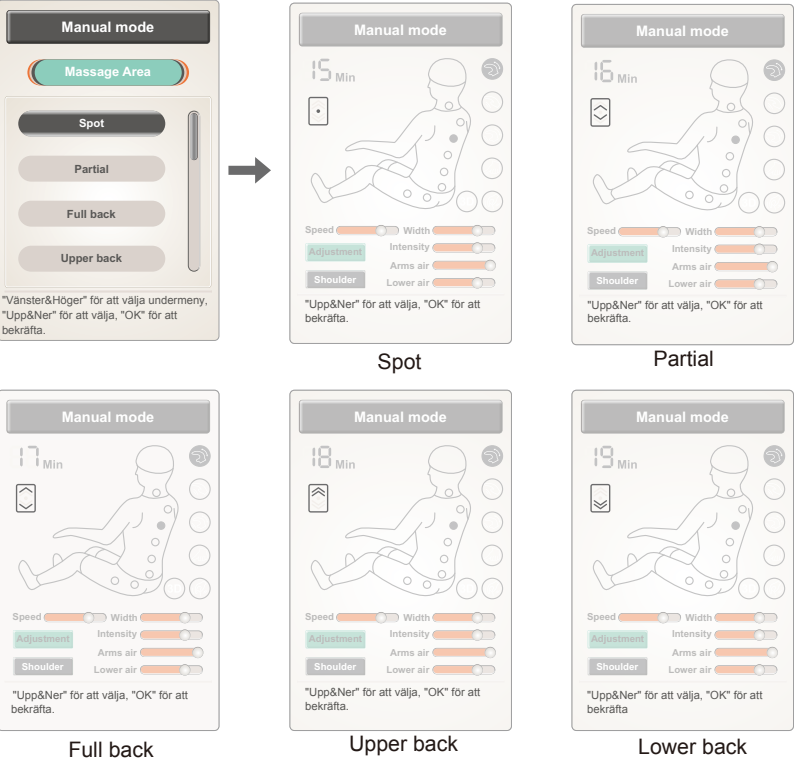


| Function    | Description                                         |                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fixed point | En fast massagespunkt                               | När du väljer läget för fast punkt eller delvis massage, använd 'upp' och 'ner' knapparna för att justera massageområdet. |
| Partial     | Massage på del av rygg                              |                                                                                                                           |
| Upper back  | Massage fram och tillbaka för övre delen av ryggen. |                                                                                                                           |
| Lower back  | Massage fram och tillbaka över ländryggen           |                                                                                                                           |
| Full back   | Massage fram och tillbaka över hela ryggen          |                                                                                                                           |

Användningssätt

03). Manual Mode (manuell knapp - lufttryck)


- Manuellt läge (massageposition): massage på fast punkt, delvis, hela ryggen, övre ryggen och nedre ryggen.
- Tryck på "upp"- eller "ner"-knappen för att välja delvis massagefunktion, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta.

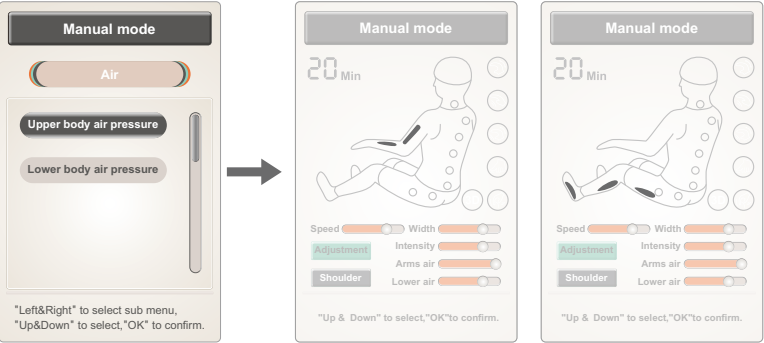

| Function                | Description                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upper body air pressure | Slå på eller av lufttrycksmassagefunktionen för övre kroppen. |
| Lower body air pressure | Slå på eller av lufttrycksmassagefunktionen för ländryggen    |

04).Manual mode (extra)


- Manual mode (extra): inkluderar uppvärmning, fotvals, negativa syrejoner, Bluetooth och andra massagefunktioner.
- Tryck på "upp" eller "ner" för att välja massagefunktion, tryck på "ok" för att slå på eller av massagefunktionen.

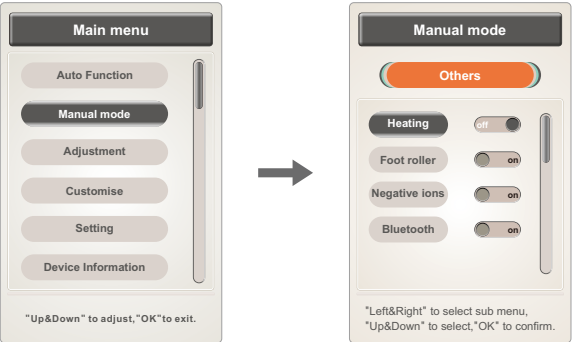

## Användningssätt


### Manual mode (Extra - rygguppvärmning)

- Tryck på "bekräfta"-knappen för att välja att slå på eller av värmefunktionen, startar med 3 minuters uppvärmning.
- Tryck på "upp"- eller "ner"-knappen för att välja andra massagefunktioner, tryck på "återgå"-knappen för att återvända till driftinformationsgränssnittet.

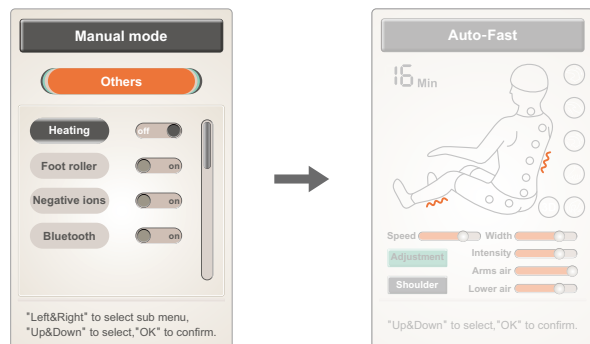

### Manual mode (extra-fotvalsmassage)


- Tryck på "bekräfta"-knappen för att välja att slå på eller av fotvalsmassagefunktionen.
- Använd "upp"- eller "ner"-knappen för att välja annan massagefunktion, tryck på "återgå"-knappen för att återvända till driftinformationsgränssnittet.

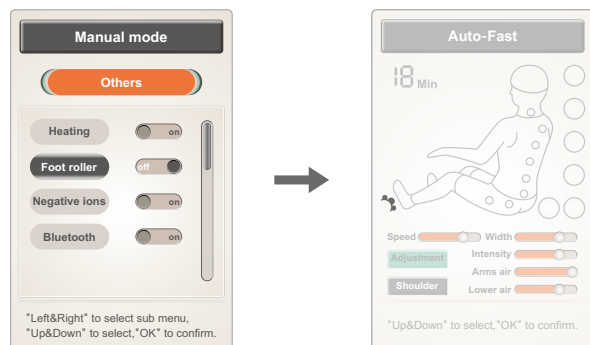

## Användningssätt


### Manual mode (extra-negativa syrejoner)

- Press "confirm" button to choose switch on or off negative oxygen ions massage function.
- Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

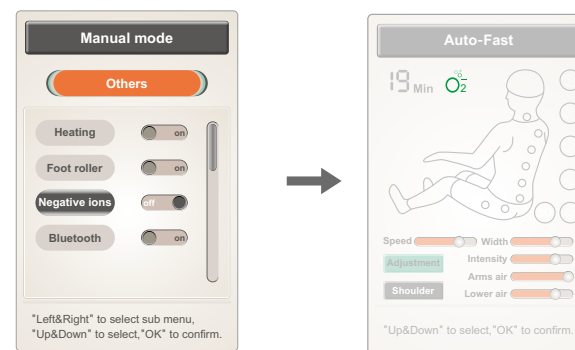

### Manual mode (extra-Bluetooth)


- Tryck på "bekräfta"-knappen för att välja att slå på eller av Bluetooth-funktionen.
- Efter att ha anslutit Bluetooth i massagestolen med en källanhet som har Bluetooth, kan smartenhetens Bluetooth-funktion användas för att spela musik via en trådlös anslutning.
- Använd "upp"- eller "ner"-knappen för att välja annan massagefunktion, tryck på "återgå"-knappen för att återvända till driftinformationsgränssnittet.

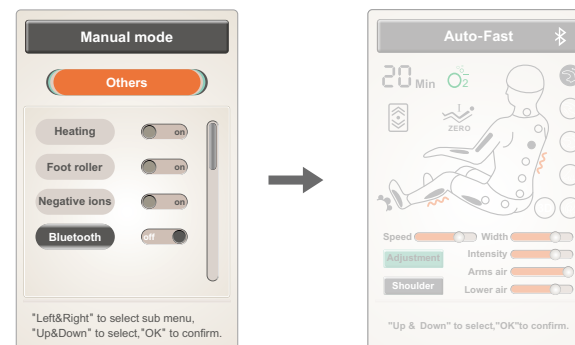

## Användningssätt


### 07). Adjustment function (Tryck direkt på "justera"-knappen för att komma till justeringsfunktionsgränssnittet.)

- Tryck på "Adjust"-knappen för att komma till justeringsgränssnittet.
- Inkluderar massage-läge, massage-omfång, massage-intensitet och andra justeringsfunktioner för massagen.
- Tryck på "vänster" eller "höger" knapp för att byta till undermenyfunktion, välj massagefunktion i menyn, tryck sedan på "upp" eller "ner" knapp för att välja justeringsfunktion. Tryck på "ok" knappen för att bekräfta eller tryck på "återgå" knappen för att återgå till driftsgränssnittet.

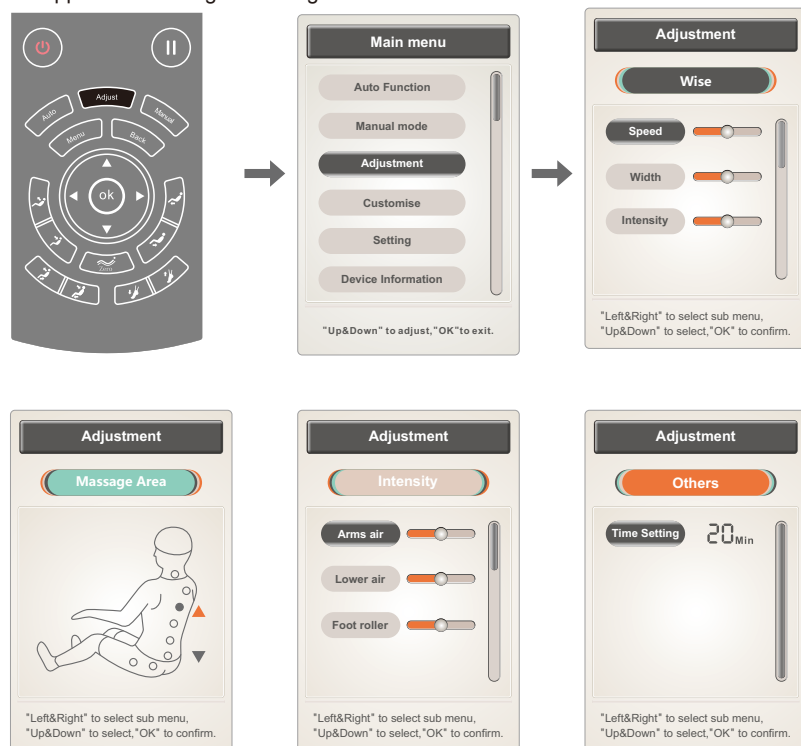


- När du är i driftsgränssnittet, tryck på "justera" knappen för att direkt gå in i justeringsgränssnittet.

## Användningssätt

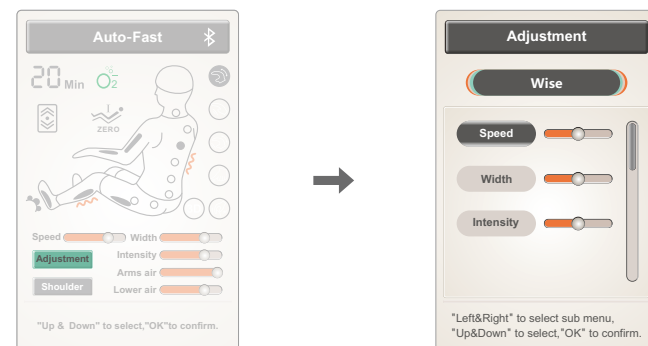

### 01). Justeringsfunktion (Adjustment-knappen - massage-läge)

- Justeringsfunktion (massage-läge): justera massage-läget inklusive hastighet, bredd, intensitet och så vidare.
- Tryck på "upp" eller "ner" knappen för att välja hastighet eller breddfunktion, tryck på "ok" knappen för att justera hastighets- och breddnivåer.

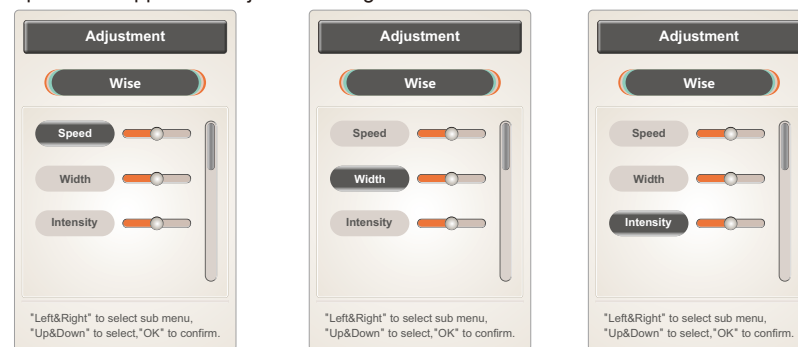


OBS:

- Hastighet: fem nivåer för justering av massagehastighet.
- Bredd: fem nivåer för justering av massagebredd i knacknings- och shiatsuläge.

## Användningssätt


### 02).Adjustment funktion (justeringsknapp - massageområde)

- Justeringsfunktion (massageområde): När du är i läget för fast punkt eller partiell massage, håll "upp"-knappen intryckt för att massagehuvudet ska stiga eller stanna; håll "ner"-knappen intryckt för att massagehuvudet ska gå ner eller stanna.
- Använd "upp" eller "ner"-knapparna för att justera massageområdet.

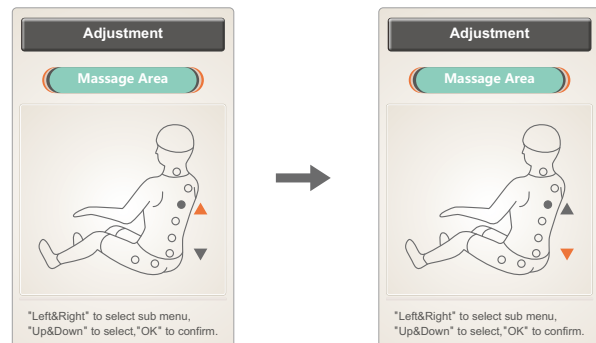

### 03).Adjustment funktion (Justeringsknapp intensitet)


- Justeringsfunktion (justeringsknapp-intensitet): Inkluderar överkroppsflytttryck, underkroppsflytttryck och fotvals. Det finns tre nivåer att justera.
- Tryck på "upp" eller "ner" knappen för att välja lufttrycksintensitet eller fotvalsintensitet, tryck på "ok" knappen för att justera intensiteten.

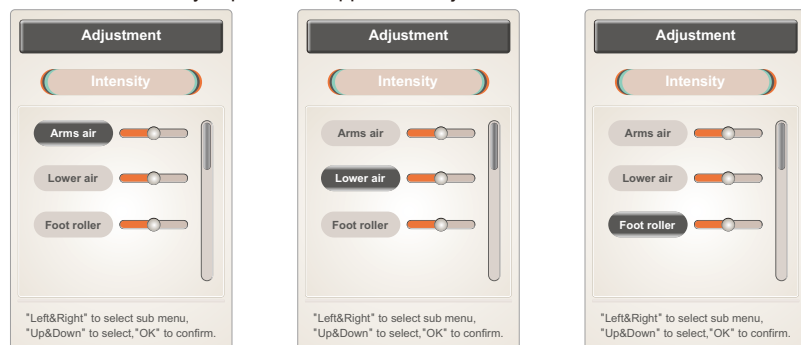

## Användningssätt


### 04).Adjustment funktion (justeringsknapp - andra justeringar)

- Justeringsfunktion (annan justering): nuvarande tidtagning. Tryck på "bekräfta"-knappen en gång för att lägga till 5 minuter. När tiden överstiger 40 minuter återställs den till noll.
- Tryck på "ok"-knappen för att justera tiden (tryck en gång på "ok"-knappen, 5 minuter läggs till, minst 5, högst 40, i tur och ordning).

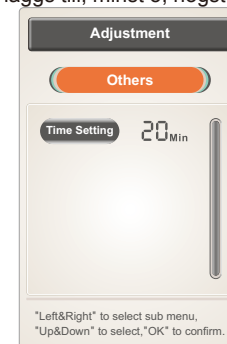

### 8).Anpassa

- Tryck på "meny"-knappen för att gå in i huvudmenyn och välj "anpassa"-funktionen. I detta gränssnitt finns lagrings- och överföringsfunktioner som programminne I, programminne II, programminne III.
- Använd "vänster"- eller "höger"-knappen för att välja lagring eller överföring, tryck sedan på "ok"-knappen för att bekräfta.
- Använd "upp"- eller "ner"-knappen för att välja programminne I, programminne II eller programminne III.
- Lagring: sparar alla aktuella massageinställningar, som massageprogram, lufttryck, vinkel och andra massagefunktioner.
- Överföring: hämtar tidigare massageprogram, lufttryck, vinkel och andra massageinställningar.
- Tryck på "återgå"-knappen för att återvända till driftinformationsgränssnittet.

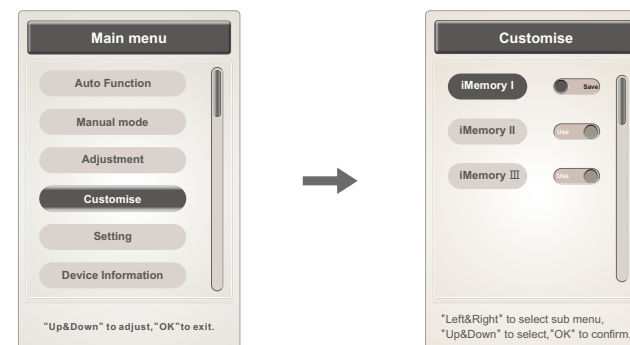

## Användningssätt


### 9).Setting (inställningar)

- Tryck på "meny"-knappen för att gå in i huvudmenyn, välj ikonen för "inställningar" och gå in i inställningar som inkluderar språk, bakgrundsbelysning, låsskärm och så vidare.
- Tryck på "vänster" eller "höger"-knappen för att byta till undermeny. Tryck på "upp" eller "ner"-knappen för att välja funktion eller tryck på "återgå"-knappen för att återgå till Meny



### 01).Setting (språkinställningar)

- Inställning (språk): ställ in kinesiska eller engelska som språk.
- Tryck på "upp" eller "ner"-knappen för att välja ett språk, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta.

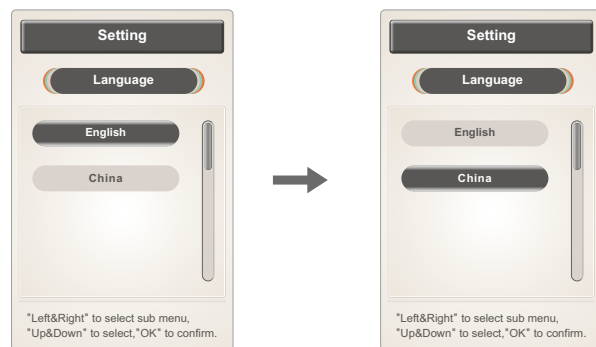


## Användningssätt

### 02).Setting (låsskärm)

- Inställning (språk): ställ in kinesiska eller engelska som språk.
- Tryck på "upp" eller "ner"-knappen för att välja ett språk, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta.


### 03).Setting (bakgrundsbelysning)

- Inställning (bakgrundsbelysning): Fem nivåer för ljusjustering.
- Tryck på "återgå"-knappen för att återvända till meny.

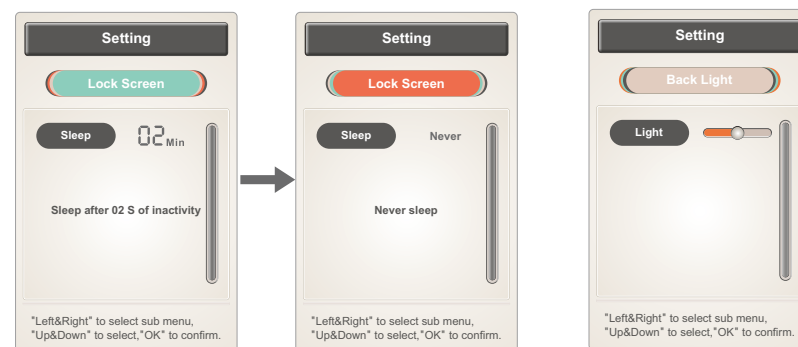

### 10). Enhetsinformation


- Tryck på "meny"-knappen för att gå in i huvudmenyn och välja funktionen för utrustningsinformation, där aktuell information om utrustningen visas.
- Tryck på "upp"- eller "ner"-knappen för att välja, tryck på "ok"-knappen för att bekräfta. Tryck på "återgå"-knappen för att återvända till Meny

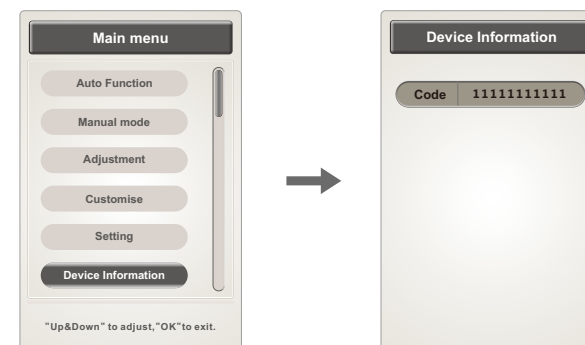

Användningssätt

11).Zero gravity knapp (Nollgravitationsknapp)


- Tryck på "Zero Gravity"-knappen för att justera Zero Gravity-läget, välj "Zero Gravity I" eller "Zero Gravity II" enligt ditt behov.

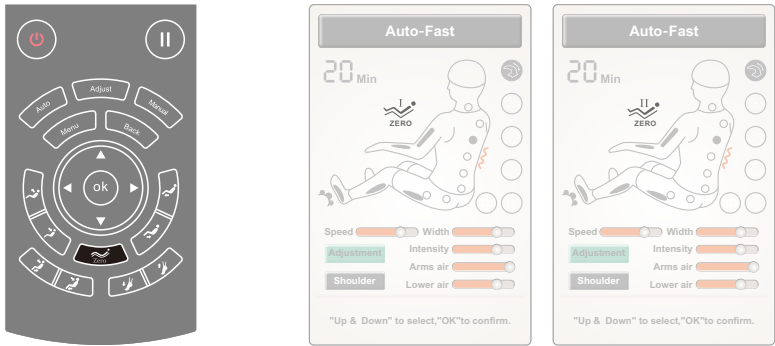

| Function | Description                          |
|----------|--------------------------------------|
|          | Justera till Zero Gravity I-vinkel.  |
|          | Justera till Zero Gravity II-vinkel. |

12).Back (återgå-knapp)

- När du justerar massagefunktionen och vill återgå till driftsinformationsgränssnittet, tryck på "Återgå"-knappen.

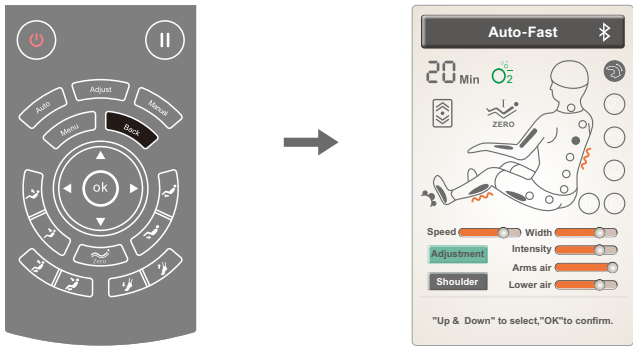


Användningssätt

13).Vinkeljusteringsknapp

| Function | Description                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Benstöd upp-knapp: tryck för att höja, släpp för att stoppa; när det är klart kommer det automatiskt att detektera fotlängden.                                                                                  |
|          | Benstöd ned-knapp: tryck för att sänka, släpp för att stoppa; när det är klart kommer det automatiskt att detektera fotlängden.                                                                                 |
|          | Ryggstöd upp-knapp: tryck för att höja, släpp för att stoppa.                                                                                                                                                   |
|          | Ryggstöd ned-knapp: tryck för att sänka, släpp för att stoppa.                                                                                                                                                  |
|          | Rygg- och benstödsjusteringsknapp: Tryck för att höja ryggstödet samtidigt som benstödet sänks. Släpp knappen för att stoppa justeringen. När rörelsen är klar kommer stolen automatiskt att mäta din fotlängd. |
|          | Ben- och ryggstödsnedknapp: Tryck för att sänka ryggstödet samtidigt som benstödet höjs. Släpp knappen för att stoppa justeringen. När rörelsen är klar kommer stolen automatiskt att mäta din fotlängd.        |
|          | Använd "Zero Gravity"-knappen: Tryck på denna knapp för att justera benstödet och ryggstödet position till ett nollgravitationsläge. Det finns två olika lägen som du kan växla mellan.                         |
|          | Benstöd-förkortning-knapp: Tryck för att göra benstödet kortare, släpp för att stoppa.                                                                                                                          |
|          | Benstöd-förlängning-knapp: Tryck för att manuellt förlänga benstödet, släpp för att stoppa.                                                                                                                     |

## Användningssätt

### 3. Handleds-genvägsknapp Introduktion:

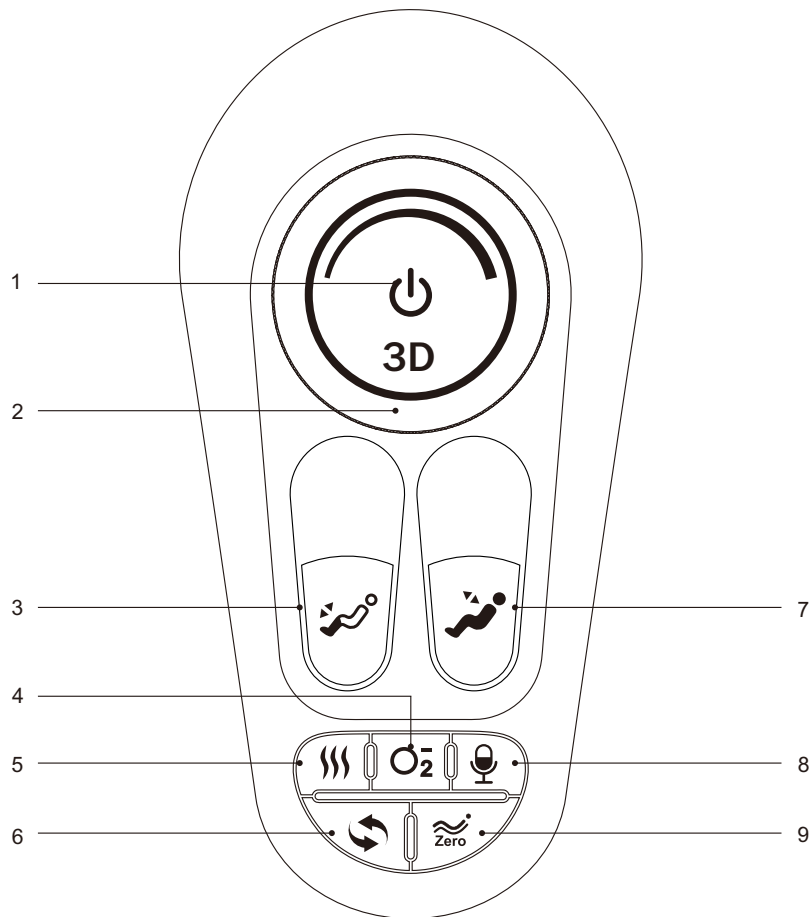

- 1.Strömbrytare: Slå på (tryck i några sekunder för att stänga av) eller stäng av massagestolen.
- 2.3D-intensitetsknapp: Justera 3D-intensiteten.
- 3.Fotstöd förlängningsknapp: Justera längden på fotstödet.
- 4.Negativa syrejonsknapp: Slå på eller av negativa syrejoner.
- 5.Värme knapp: Slå på eller av värme.
- 6.Automatisk knapp: Slå på eller av massagefunktionen.
- 7.Lutningsknapp nedåt: Justera liggvinkeln.
- 8.Röstknapp: Slå på röststyrningsmassagefunktionen.
- 9.Zero gravity-knapp: Justera zero gravity-vinkeln.

## Användningssätt

| Function | Description                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Strömbrytare: Tryck i en sekund för att stoppa, tryck i 3 sekunder för att slå på eller stänga av. Om paustiden överstiger 20 minuter stängs alla massagefunktioner av automatiskt. |
|          | Knapp för 3D-intensitet: 3D-massagestyrka, det vill säga att massagehuvudet förlängs framåt eller dras helt tillbaka.                                                               |
|          | Knapp för att förkorta fotstödet: Tryck för att höja fotstödet och förkorta det, släpp för att stoppa.                                                                              |
|          | Knapp för att förlänga fotstödet: Tryck för att sänka fotstödet och förlänga det, släpp för att stoppa.                                                                             |
|          | Knapp för att lyfta upp: Lyft upp knappen för att höja ryggstödet medan vadstödet går ned, släpp för att stoppa; när det är klart kommer det automatiskt att upptäcka fotens längd. |
|          | Knapp för att lyfta ner: Tryck på knappen för att sänka ryggstödet medan vadstödet höjs, släpp för att stoppa; när det är klart kommer det automatiskt att upptäcka fotens längd.   |
|          | Värme knapp: Sätt på eller stäng av värmefunktionen.                                                                                                                                |
|          | Negativa syrejoner-knapp: Slå på eller stäng av funktionen för negativa syrejoner.                                                                                                  |
|          | Röstknapp: Slå på eller stäng av funktionen för röststyrning av massage                                                                                                             |
|          | Knapp för automatiskt läge: Tryck för att växla till automatisk massagefunktion varje gång.                                                                                         |
|          | Zero gravity-knapp: Justera automatiskt vaden och ryggstödet till zero gravity-position, det finns två zero gravity-liggande lägen i följd.                                         |

## Användningssätt

### 4.Röststyrningsinstruktion


- När massagestolen är påslagen eller i standby-läge, säg "Alice Alice" för att väcka röststyrningsfunktionen.
- Efter att röststyrningen har aktiverats framgångsrikt kommer massagestolen att svara med "Jag är här". Inom 6 sekunder efter svaret kan du använda röstkommandon för att styra funktionen.
- Om du inte använder röstkommandon inom 6 sekunder stängs röststyrningsfunktionen av automatiskt, och du måste väcka den igen genom att säga "Alice Alice".
- Observera: När du använder röststyrning, använd mandarin, tala i en måttlig takt och använd röstkommandon som överensstämmer med de tillgängliga funktionerna.

| Röststyrningsfunktionen                            |                            |                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Väckningsord "hi Alice". Stolen svarar: I am here. |                            |                                    |
| Serial No                                          | Röststyrningsord           | Stolen svarar                      |
| 1                                                  | Massage on                 | Svar: Ok, massage on.              |
| 2                                                  | Massage close              | Svar: Ok, massage close            |
| 3                                                  | Comfort Massage.           | Svar: ok, comfort massage          |
| 4                                                  | Relax massage.             | Svar: ok, relax massage            |
| 5                                                  | Full body massage.         | Svar: ok,full body massage         |
| 6                                                  | Neck and shoulder massage. | Svar: ok,Neck and shoulder massage |
| 7                                                  | Back and waist massage.    | Svar: Ok,back and waist massage    |
| 8                                                  | Stretch massage.           | Svar: ok,stretch massage           |
| 9                                                  | Fixed massage.             | Svar: ok,fixed massage             |
| 10                                                 | Change the other mode.     | Svar: Ok, change the other mode    |
| 11                                                 | Go little down.            | Svar: Ok, go little down           |
| 12                                                 | Go little up.              | Svar: Ok, go little up             |
| 13                                                 | Open the air pressure.     | Svar: OK, Open the air pressure    |
| 14                                                 | Close the air pressure.    | Svar: OK , Close the air pressure  |
| 15                                                 | Up the seat position.      | Svar: Ok, Up the seat position     |
| 16                                                 | Down the seat position.    | Svar: Ok, Down the seat position   |
| 17                                                 | Stop adjustment.           | Svar: Ok, stop adjustment          |

## Användningssätt

### 5.Stäng av strömmen, stoppa massagen

- Under massagen, tryck på strömbrytaren för att omedelbart stänga av alla massagemedel, sätet och fotstödet återgår till sin ursprungliga position. Massagetiden är uppe, och alla massagemedel stängs omedelbart av, och sätet och fotstödet återgår inte till sin ursprungliga position.
- Koppla från hela maskinens strömförsörjning (se översiktsschema över hela maskinens strömförsörjning).

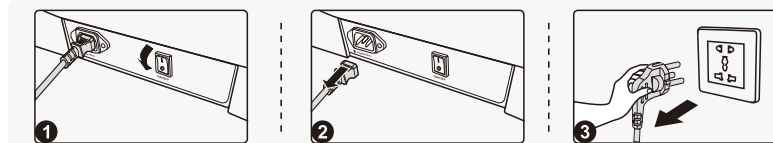



- 1 Schematisk diagram över hela maskinens strömförsörjning när den är avstängd.
- 2 Schematisk diagram över att koppla ur hela maskinens kablage.
- 3 Schematisk diagram över att koppla ur strömkontakten.

### 6.Bluetooth-spelarens funktion

1. Gå in i den smarta enhetens manual och aktivera Bluetooth-funktionen för att söka efter nya Bluetooth-enheter.
2. Du kommer att hitta en Bluetooth-enhet med namn som (IMCM-XXXX), välj den för att para ihop den med stolen.
3. Aktivera musikspelaren på den smarta enheten.



### 7.Installation av armstöd

1. Lokalisera den anslutande kontakten som motsvarar armstödet längst ner på ramen och dra ut den från mitten av den bakre änden av ramen (figur 1).
2. Efter att ha dragit ut kontakten från mitten av den bakre änden av ramen, koppla ihop den med varje par kabelanslutningar enligt markeringarna på fysiska kabelparet (figur 2).

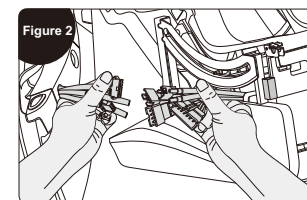
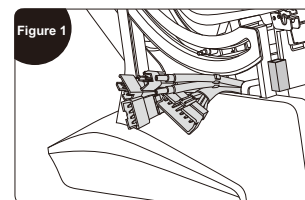


## Användningssätt



3. Anslut kontakten från botten av ramen ordentligt med armstödet kontakt, och luftslangens kontakt ska också sättas in på rätt plats (figur 3).
4. Efter att ha anslutit med de motsvarande anslutningskablarna, sätt försiktigt in mitten av stålröret bakom ramens stålstomme i botten av ramen för hand och se till att undvika att luftslangen kollapsar (figur 4).

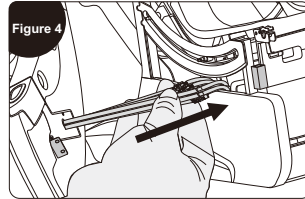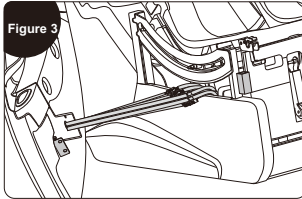

5. Håll i armstöden med båda händerna, först sätt in begränsningsaxeln i bakkanten av armstödet i begränsningsaxelkortet längst ner på baksidan av stålstommen, tryck sedan upp armstödet något med handen och kontrollera om armstödet begränsningsaxel är ordentligt isatt (figur 5).
6. Efter att ha satt in bakkanten av armstödet, kroka in främre änden av armstödet i stålröret på sitsramen och tryck ner på främre änden av armstödet. Skaka sedan försiktigt på armstödet för att kontrollera om både fram- och bakkanten av armstödet är på plats (figur 6).

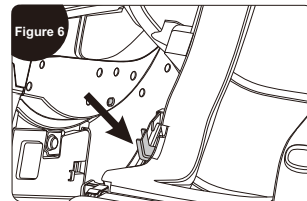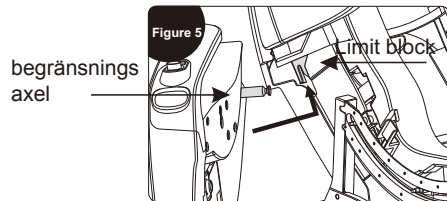


7. Lyft upp hakfästet av stålramen på insidan av den främre ramens stålrör (figur 7), skaka sedan lätt på armstödet för att kontrollera om fram- och baksidan av armstödet är rätt monterade.
8. Öppna de långa hålen på insidan av armstödet läderfodral och dra sedan åt armstödet med två M5X14-12.9 skruvar och en 6X12X1.5 platt bricka med den medföljande 4# sexkantsnyckeln (figur 8).

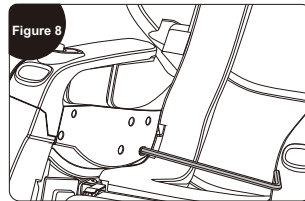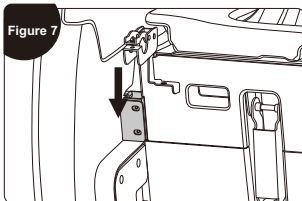




## Användningssätt

9. Justera monteringshålen på stålramen i fronten på det fasta armstödet och dra sedan åt armstödet och röret på stålramen med två M5X14-12.9 skruvar och en 6X12X1.5 platt bricka med den medföljande 4# sexkantsnyckeln (figur 8).

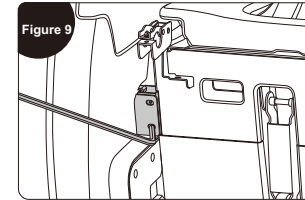


## 8. Benmassage instalation

1. Klipp först av anslutningskabeln och luftslangen som är fastsatt på stålröret (Figur 1).
2. Anslut anslutningskabeln och luftslangen samt benanslutningen i den nedre änden av ramen och bekräfta om kopplingen är på plats. Sätt sedan in kopplingskabeln och luftslangen från den nedre änden av ramen in i den nedre sidan av ramen och observera pluggen. Undvik att luftslangen kläms när den sätts in (Figur 2).

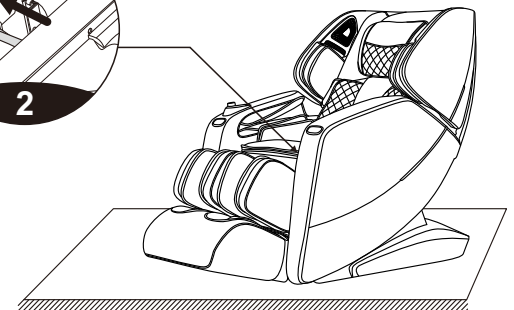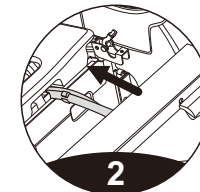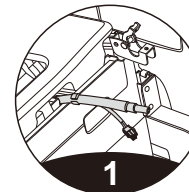


## Användningssätt

3. Sätt in den roterande inre ärm och den roterande yttre ärm på vänster sida av vaden och höger sida av underbenet (observera: den stora steget måste vara vänd inåt) (Figur 3).
4. Öppna vadhållarnas gångjärnslock på vänster och höger fästen på massagestolen (Figur 4).

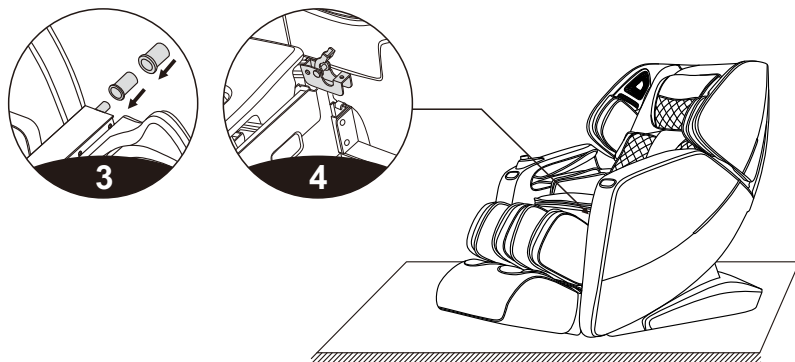


- Häng sedan nedre benet (vänster och höger axel) i stödets gångjärnsplatta i ramen samtidigt (figur 5).
- Täck över den roterande axelns lock, tryck på vadmuskelskyddet och dra sedan åt vadmuskelskyddet med två M5×14-12.9 skruvar och en 6×12×1.5 flatbricka med den medföljande 4# hexnyckeln. (Figur 6).

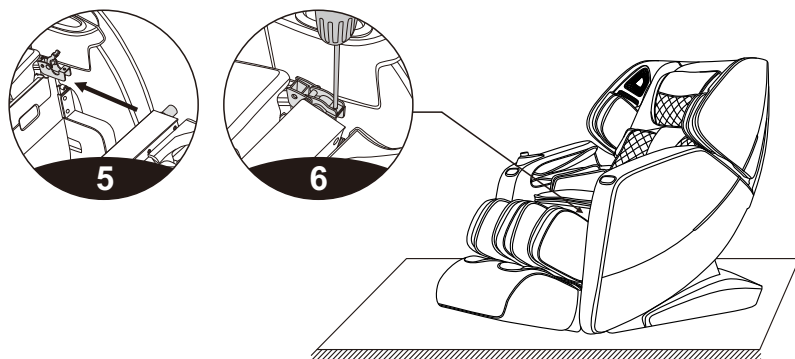


## Användningssätt

7. Efter att skruven är låst, sätt in den bakre spåret på vadmuskelskyddet på stiftet och tryck sedan ner den främre änden av vadmuskelskyddet och den roterande axeln. Skyddet är helt parallellt och vaden är installerad (Figur 7).

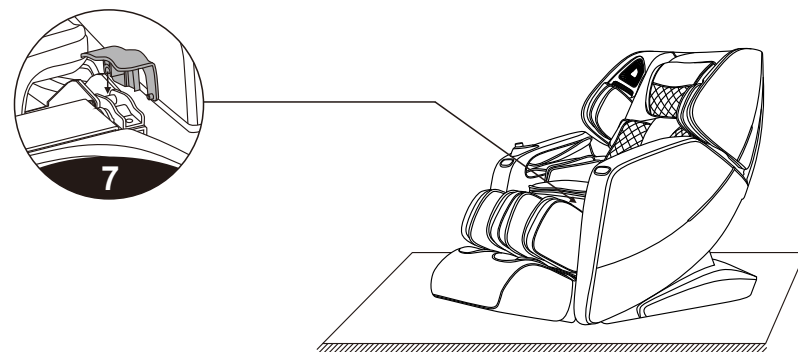

## 9. Instruktion för avmontering av huvudkudde och ryggstödsdyna


- Användning av huvudkuddar kan minska intensiteten på knådande massage på nacke och axlar, beroende på dina behov bestämmer du om huvudkuddar behövs (rekommenderas huvudkuddar). Ryggstödet och ryggstödsdynan är anslutna med en dragkedja (1), huvudkuddarna och ryggstödsdynan är anslutna med trådklister (2).

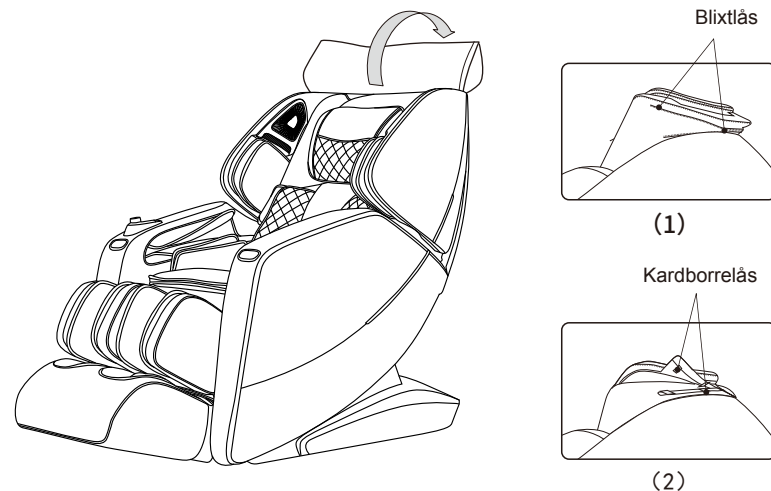

## Användningssätt

### 10. Golvskydd


- Placera inte de tunga massagestolarna direkt på trägolvet eftersom det kan skada golvet. Vänligen lägg en matta eller annat föremål under för att undvika denna skada.

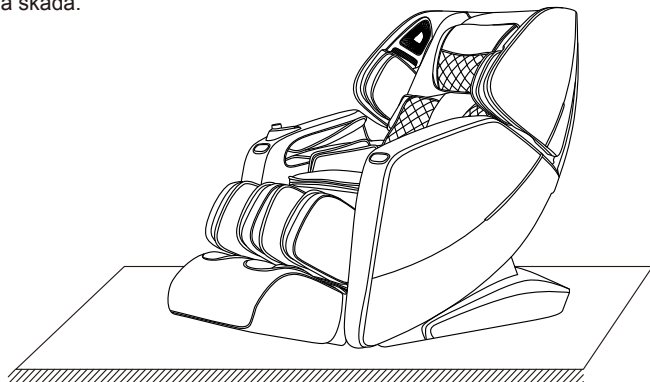

Varning: Flytta inte stolarna med dess hjul på trägolv, ojämn mark eller i trånga utrymmen. Två personer krävs för att lyfta stolen. Under lyftperioden, använd vadmuskelskyddets ändtätningsskiva och ryggstödslockets spår som kraftbärarpunkt (lyft inte armstödet direkt).

### 11. Metod för förflyttning

- Försäkra dig om att kabeln inte är urkopplad innan du flyttar stolen, och det krävs två personer som arbetar tillsammans för att flytta den. En person lyfter upp fotstödet och den andra trycker ner ryggstödet. När massagedynans tyngdpunkt är helt på hjulen, kan den enkelt flyttas till lämplig plats.

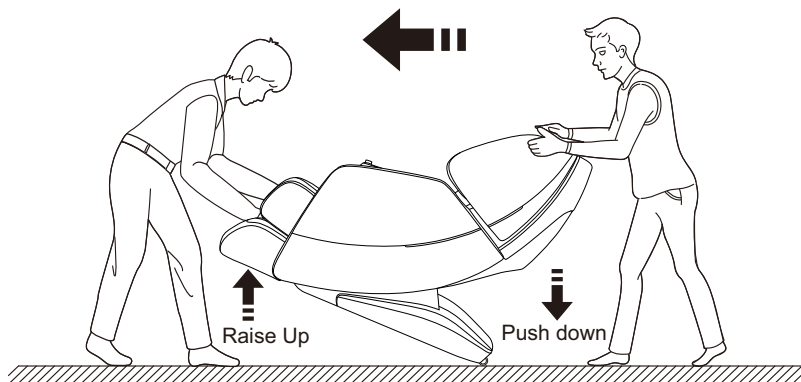

Observera: Under förflyttning måste du först stänga av strömmen och sedan koppla ur strömkabeln och kontrollkabeln.

## Produktspecifikation

Modell: Santé Shiri

Konfiguration: 2

Namn: Massagefåtölj

Nominell

Spänning: 110-120V~ 60Hz ☐

220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Nominell effektingång: 220W

Nominell tid: 20 minuter

Säkerhetsstruktur: Klass I

Materialintroduktion: PVC, PA, ståldelar och elektriska och elektroniska delar

| MATERIAL | PU | LEATHER | CLOTH | WOOD |
|----------|----|---------|-------|------|
|          |    |         |       |      |

